

Laten we beginnen! :)



Laten we beginnen!

Benodigdheden:

1x Werkmatje


4x Plankjes met 2
gaten elk

1x Schroevendraaier

8x lange schroeven



- ✓ Schroef de plankjes strak tegen elkaar
- Gebruik de bestaande (voorgeboorde) gaten
- De schroefkop valt netjes weg in de verzinking

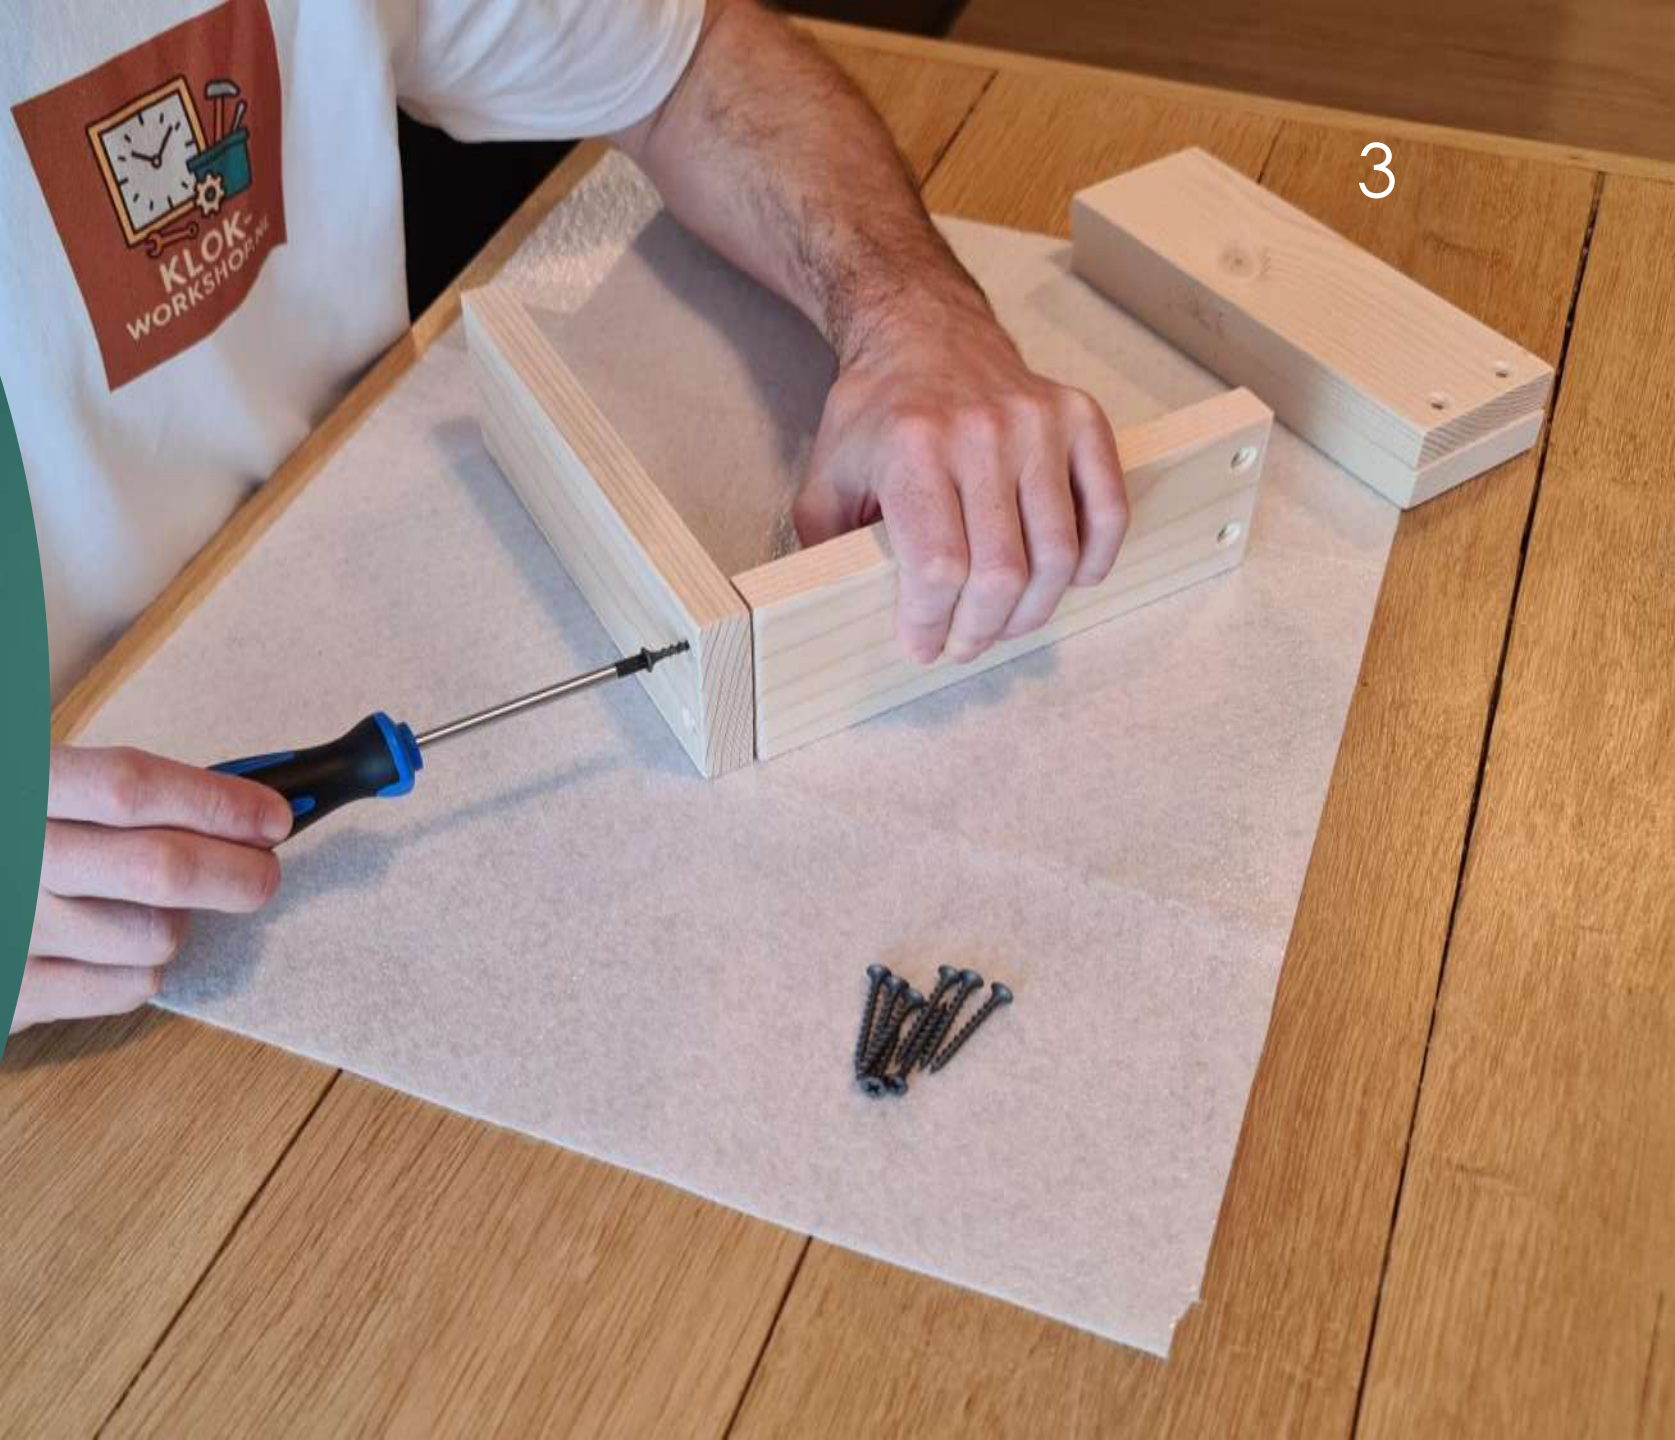




Let erop dat de zijkant
goed aansluit.

- ✓ Leg het frame met de mooiste kant naar je toe

Benodigdheden:

- 2x plankjes met dubbelzijdige tape

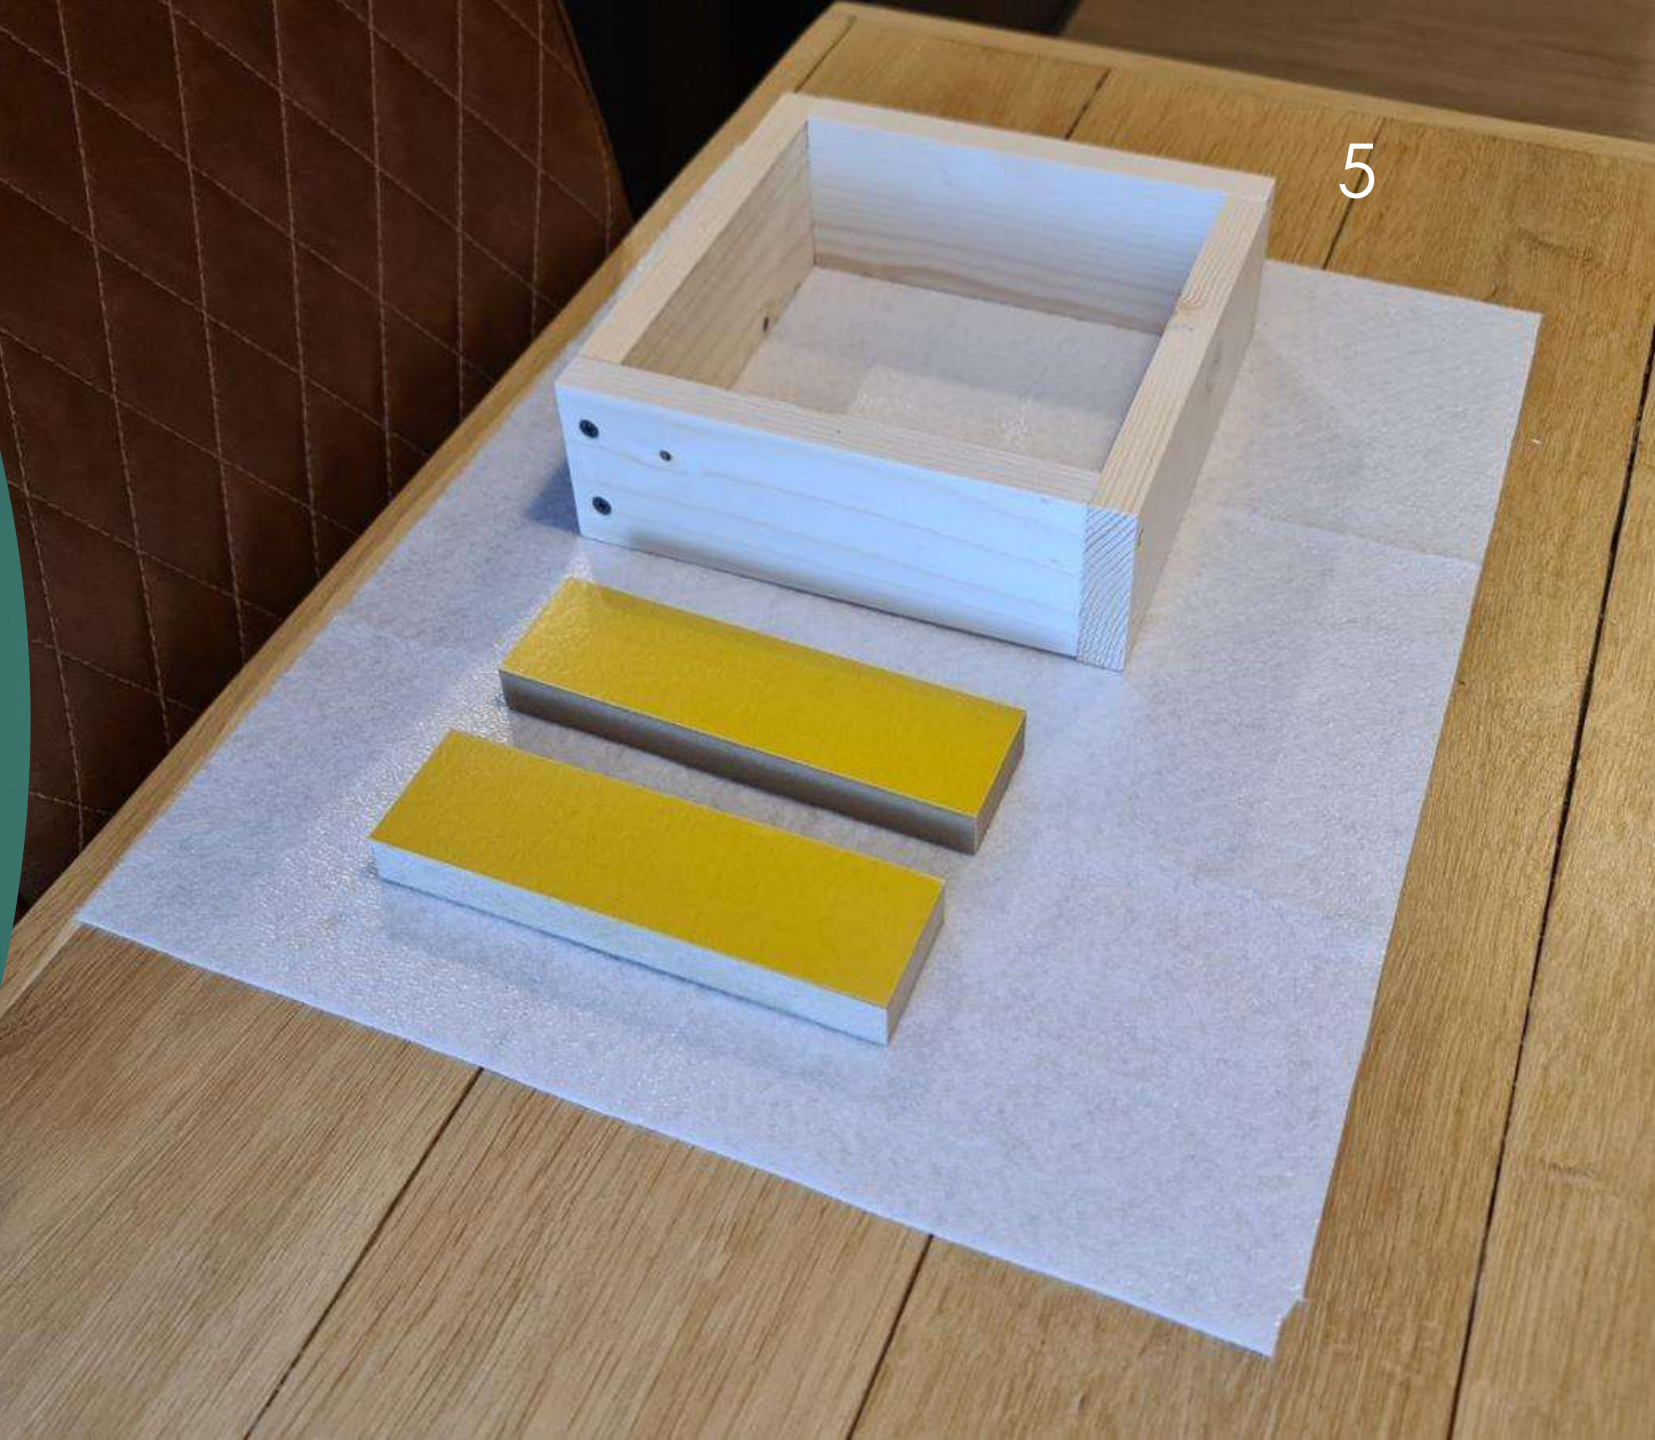


- ✓ Pak 1x achterkant met klok-workshop.nl-stempel

6


Klok-workshop.nl

✓ Plaats de achterkant in het houten frame met de stempel naar beneden. De stempel is nu niet meer zichtbaar


✓ Trek de folie van de dubbelzijdige tape zodat de plakrand tevoorschijn komt

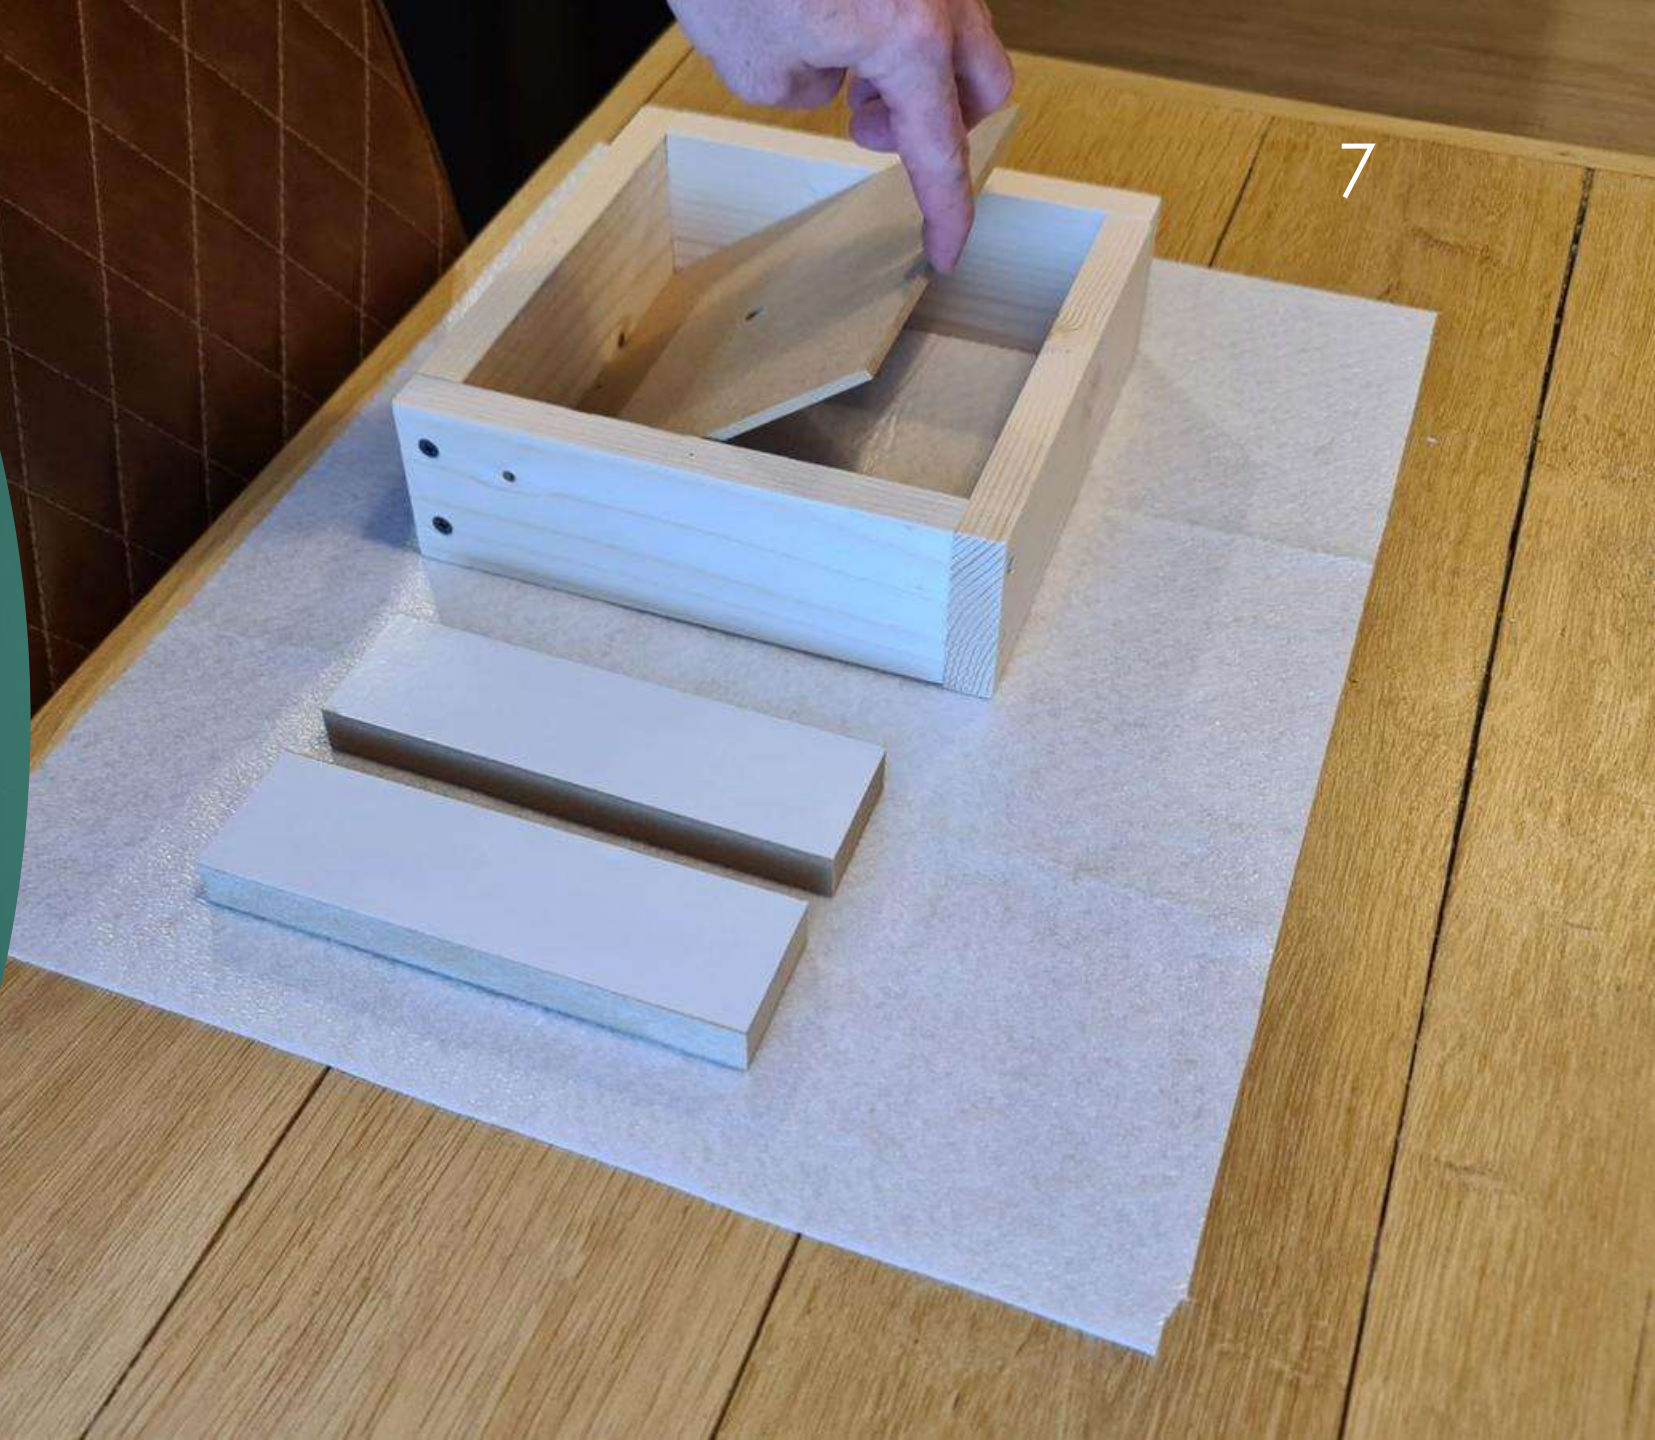

✓ Zorg ervoor dat het houten frame overal vlak op tafel ligt

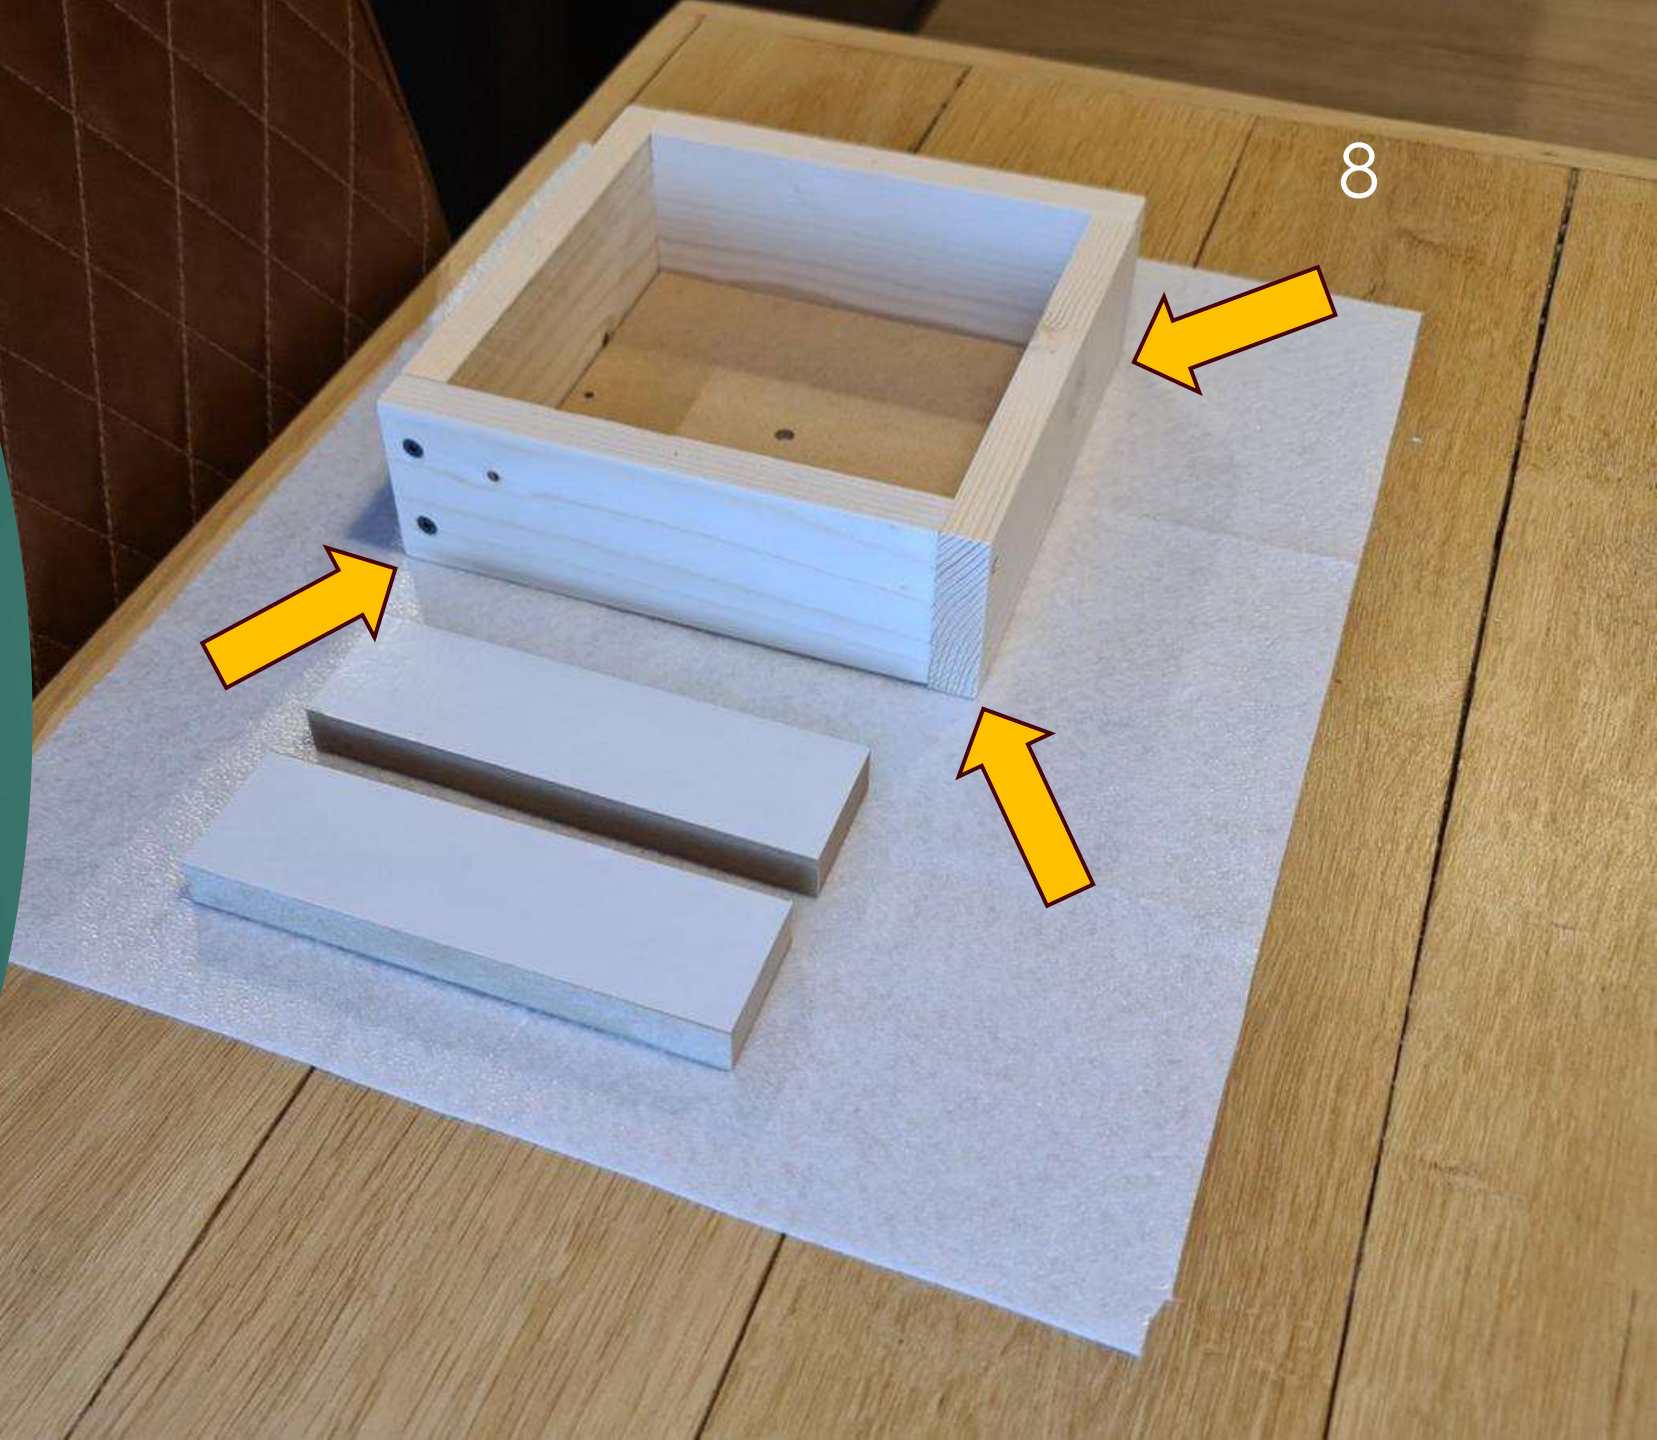

- ✓ Plak 2x plankje met dubbelzijdige tape tegen de binnenkant van het houten frame
- Zorg dat de getapete zijkant op de houten plaat in het frame rust

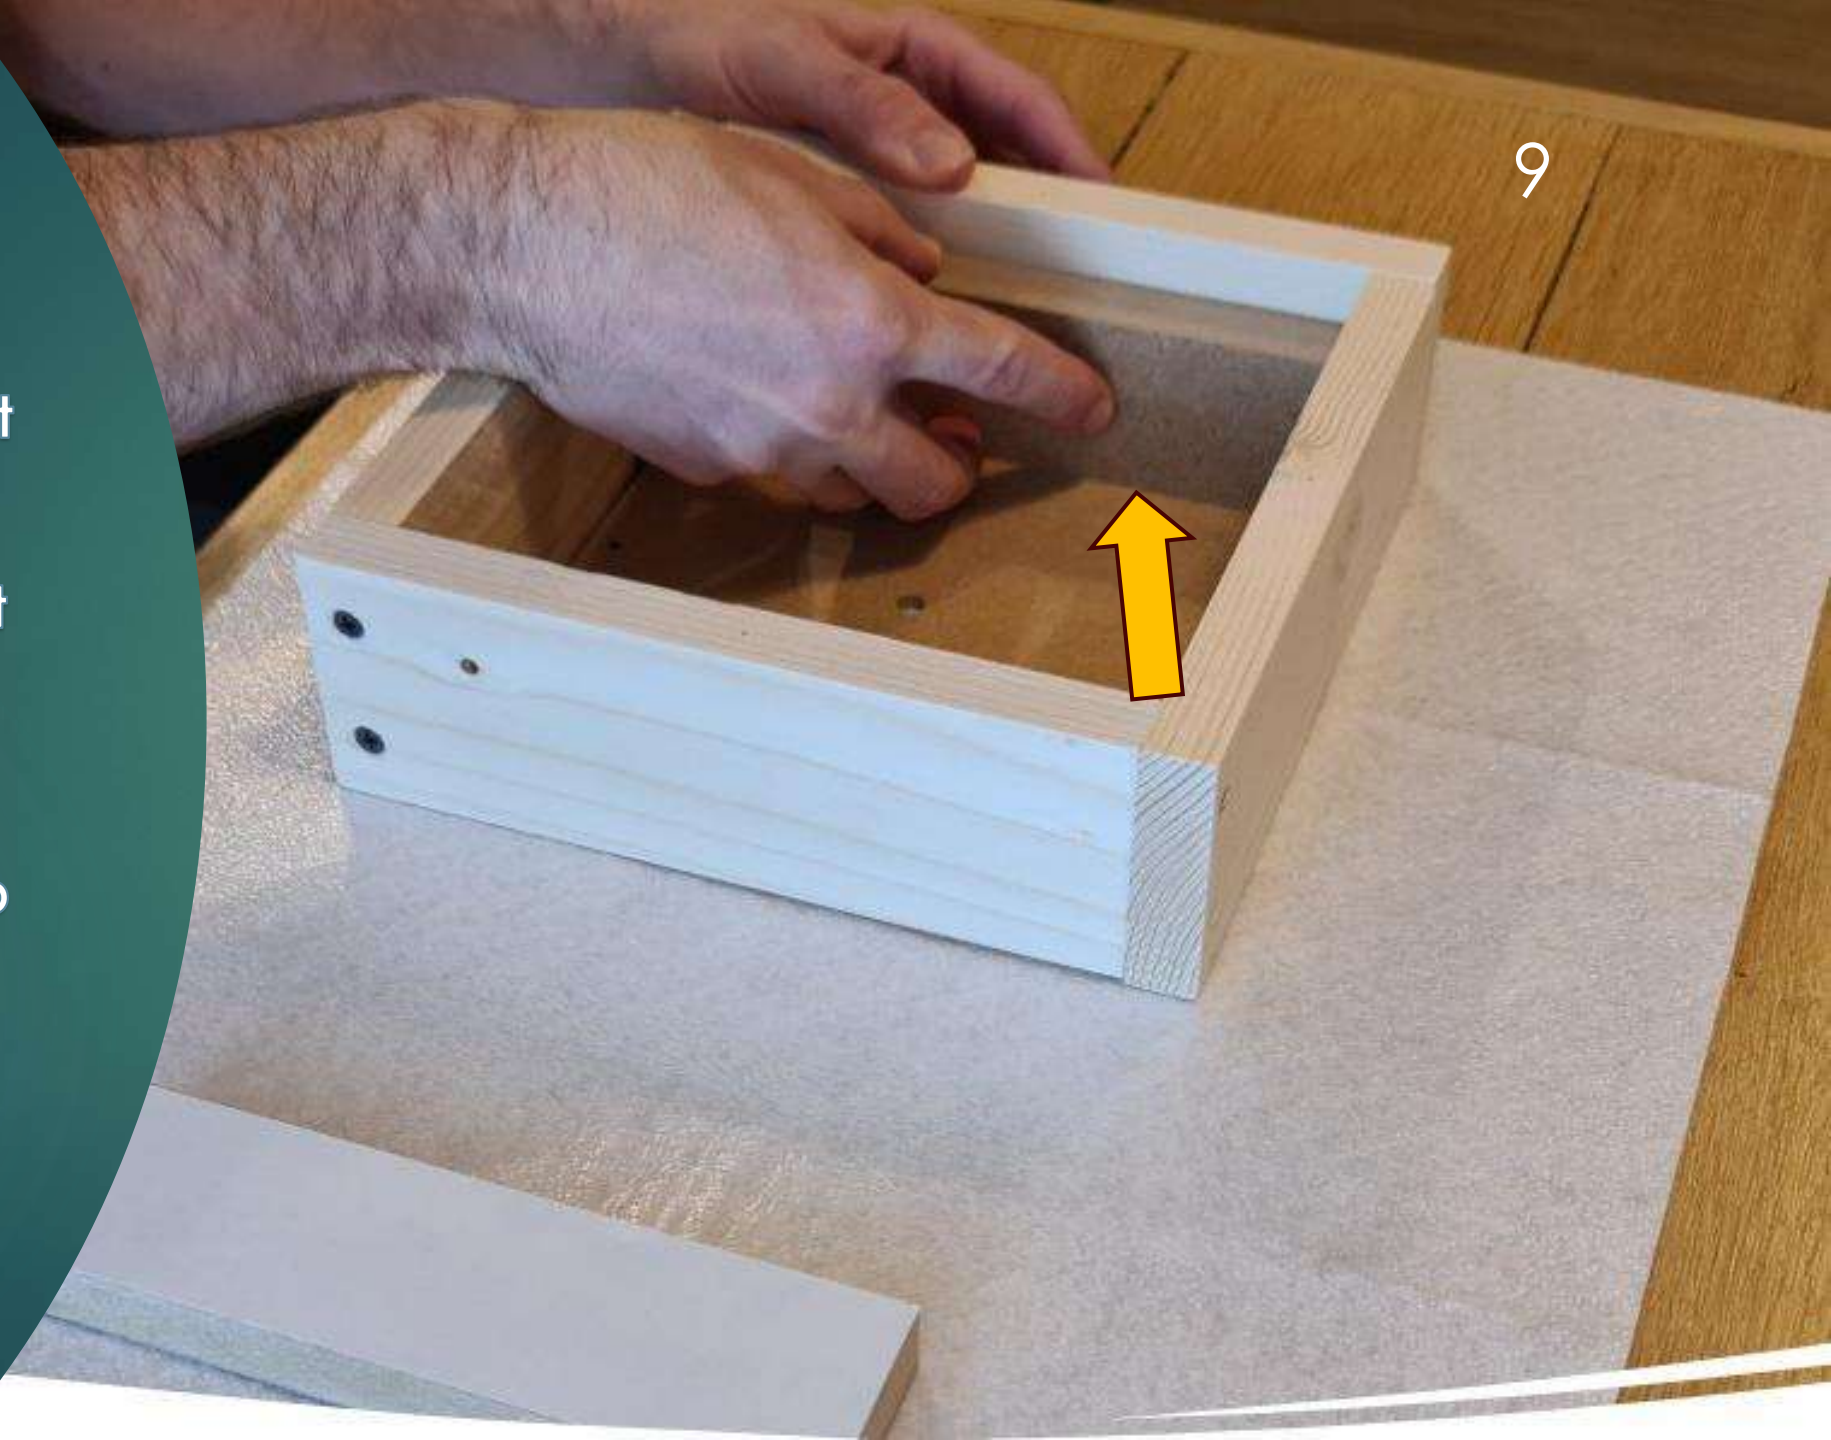

- ✓ Draai de klok nu 180°
En leg de achterkant
met stempel op de
zoiust vastgeplakte
latjes in het houten
frame
- De stempel moet
zichtbaar zijn



- ✓ Zet de achterkant vast met de 2 van de overgebleven schroeven
- De schroeven moeten uitkomen in een van de twee plankjes die in het frame zijn geplakt



12




✓ Plaats de bodem-plaat
in het houten frame




- ✓ Zet de bodem vast met de 2 van de overgebleven schroeven
- De schroeven moeten uitkomen in een van de twee plankjes die in het frame zijn geplakt



- ✓ Draai 2x kleine schroeven in de twee ankerpunten voor het beton.
- Gebruik een plug om de juiste uitsteeklengte te bepalen. De hoogte van de plug is de hoogte tot waar de schroeven in de bodemplaat gedraaid moeten worden.

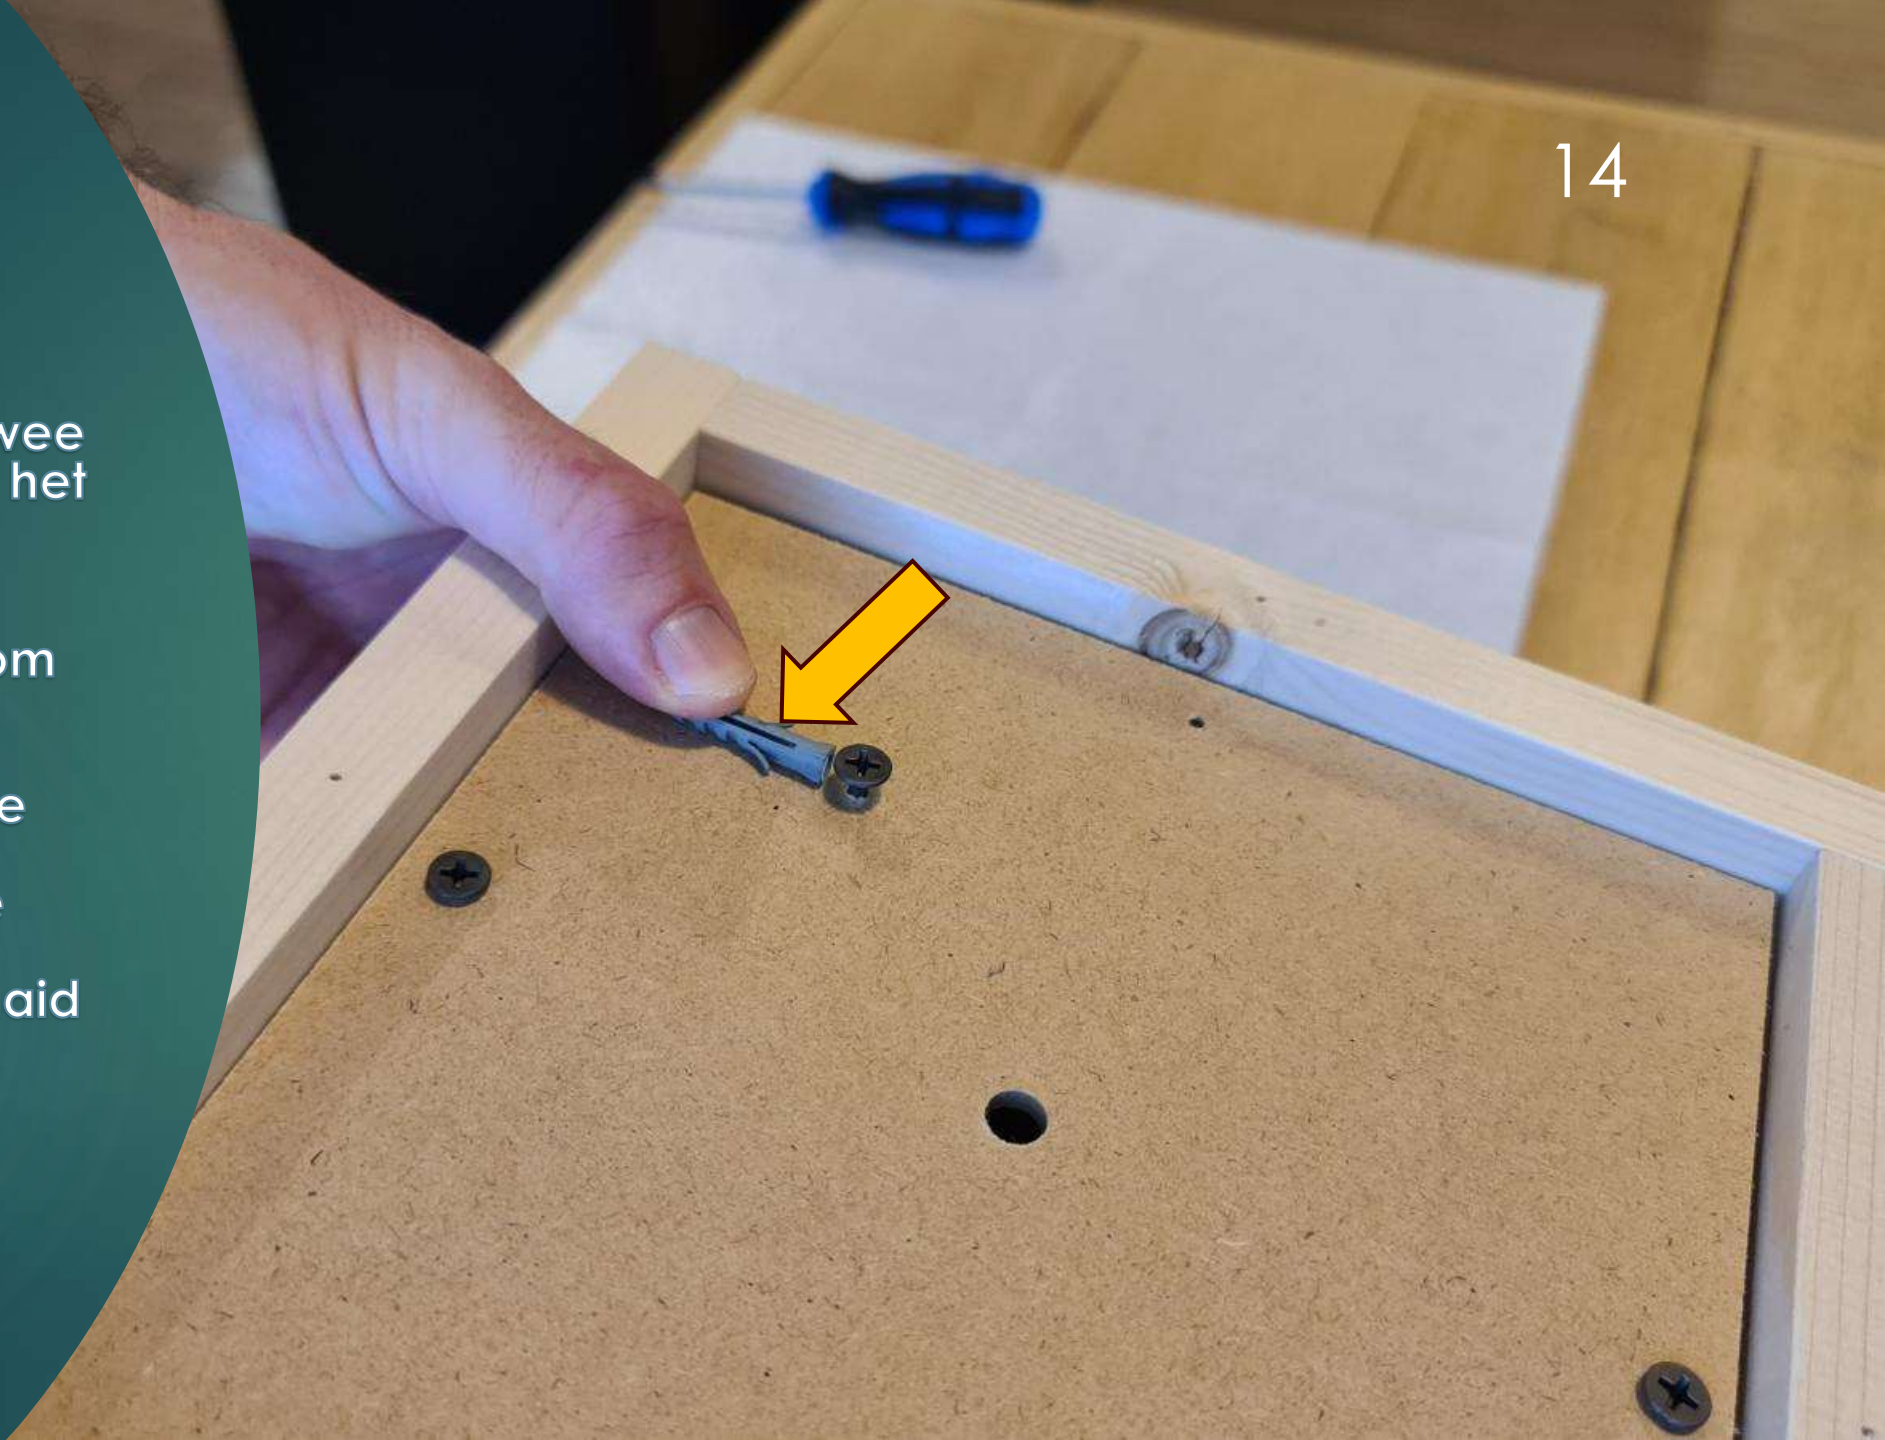

✓ Het resultaat ziet er zo uit:

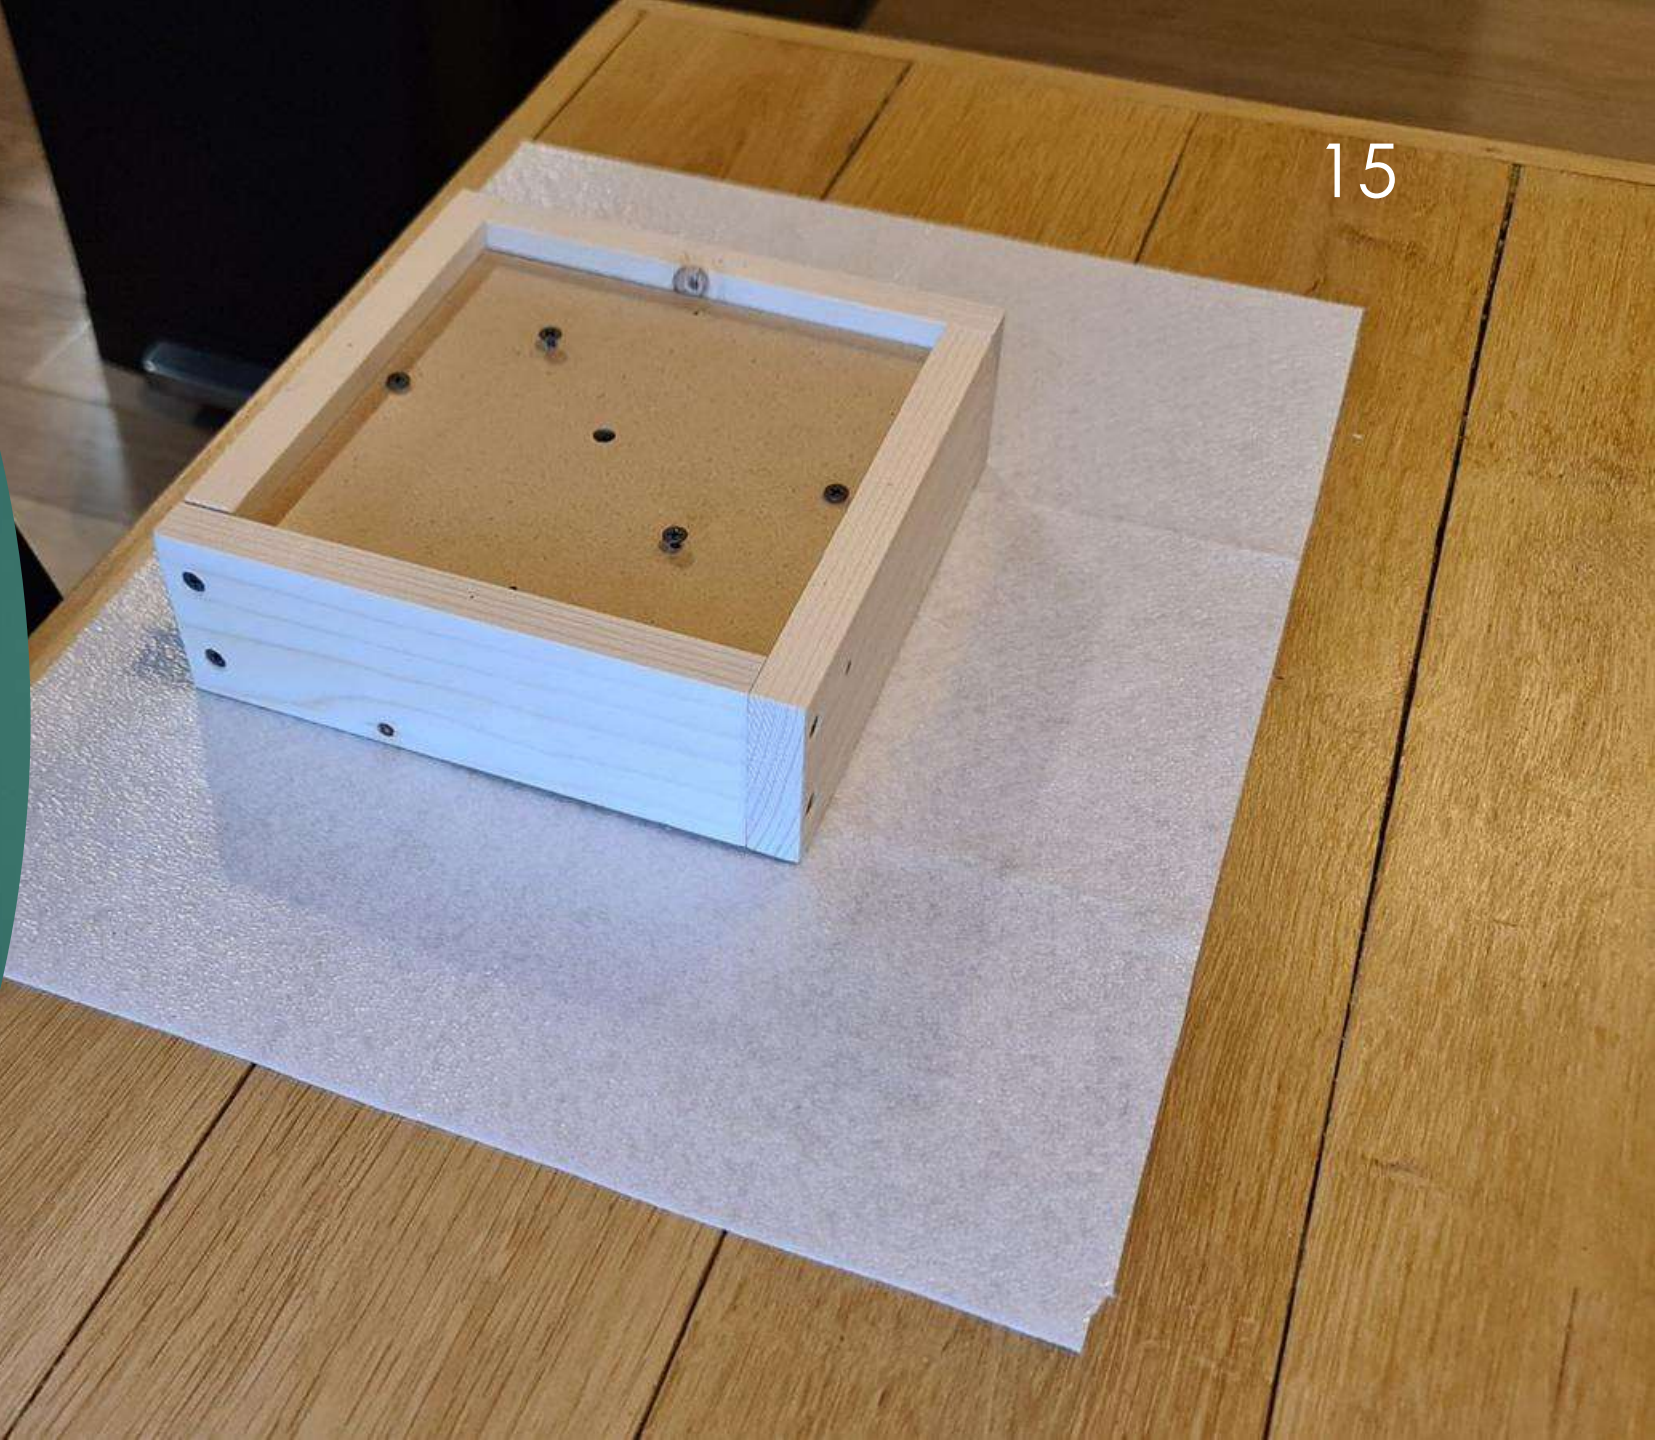

- ✓ Verwijder de achterkant van de klok (plaat met stempel)



- ✓ Draai 2x pluggen op de uitstekende schroeven aan de binnenzijde van de klok



- ✓ Plaats 4x klittenbandrondjes (zacht) op het uurwerk
- Klittenband heeft een zachte en harde kant. Gebruik op het uurwerk de zachte rondjes; de harde kant komt tegen de klok
- Zorg ervoor dat het papier- of plasticlaagje volledig is verwijderd van de plakzijde van de klittenbandrondjes – Het komt soms voor dat er een dun filmlaagje achterblijft, waardoor de rondjes niet plakken. Controleer dit goed en verwijder het laagje indien nodig alsnog




- ✓ Plak 4x klittenbandrondjes (hard) op de zojuist geplaatste zachte rondjes
- Lijn ze uit met de eerder geplakte zachte rondjes op het uurwerk; plak ze op dezelfde positie
- Zorg ervoor dat het papier- of plasticlaagje volledig is verwijderd van de plakzijde van de klittenbandrondjes – Het komt soms voor dat er een dun filmlaagje achterblijft, waardoor de rondjes niet plakken. Controleer dit goed en verwijder het laagje indien nodig alsnog




✓ Plaats het uurwerk aan de binnenzijde van de klok tegen de houten plaat

- As door het gat
- Uurwerk goed aandrukken

Belangrijk: Leg de klok vanaf nu niet meer met de uitstekende as-zijde op de tafel.

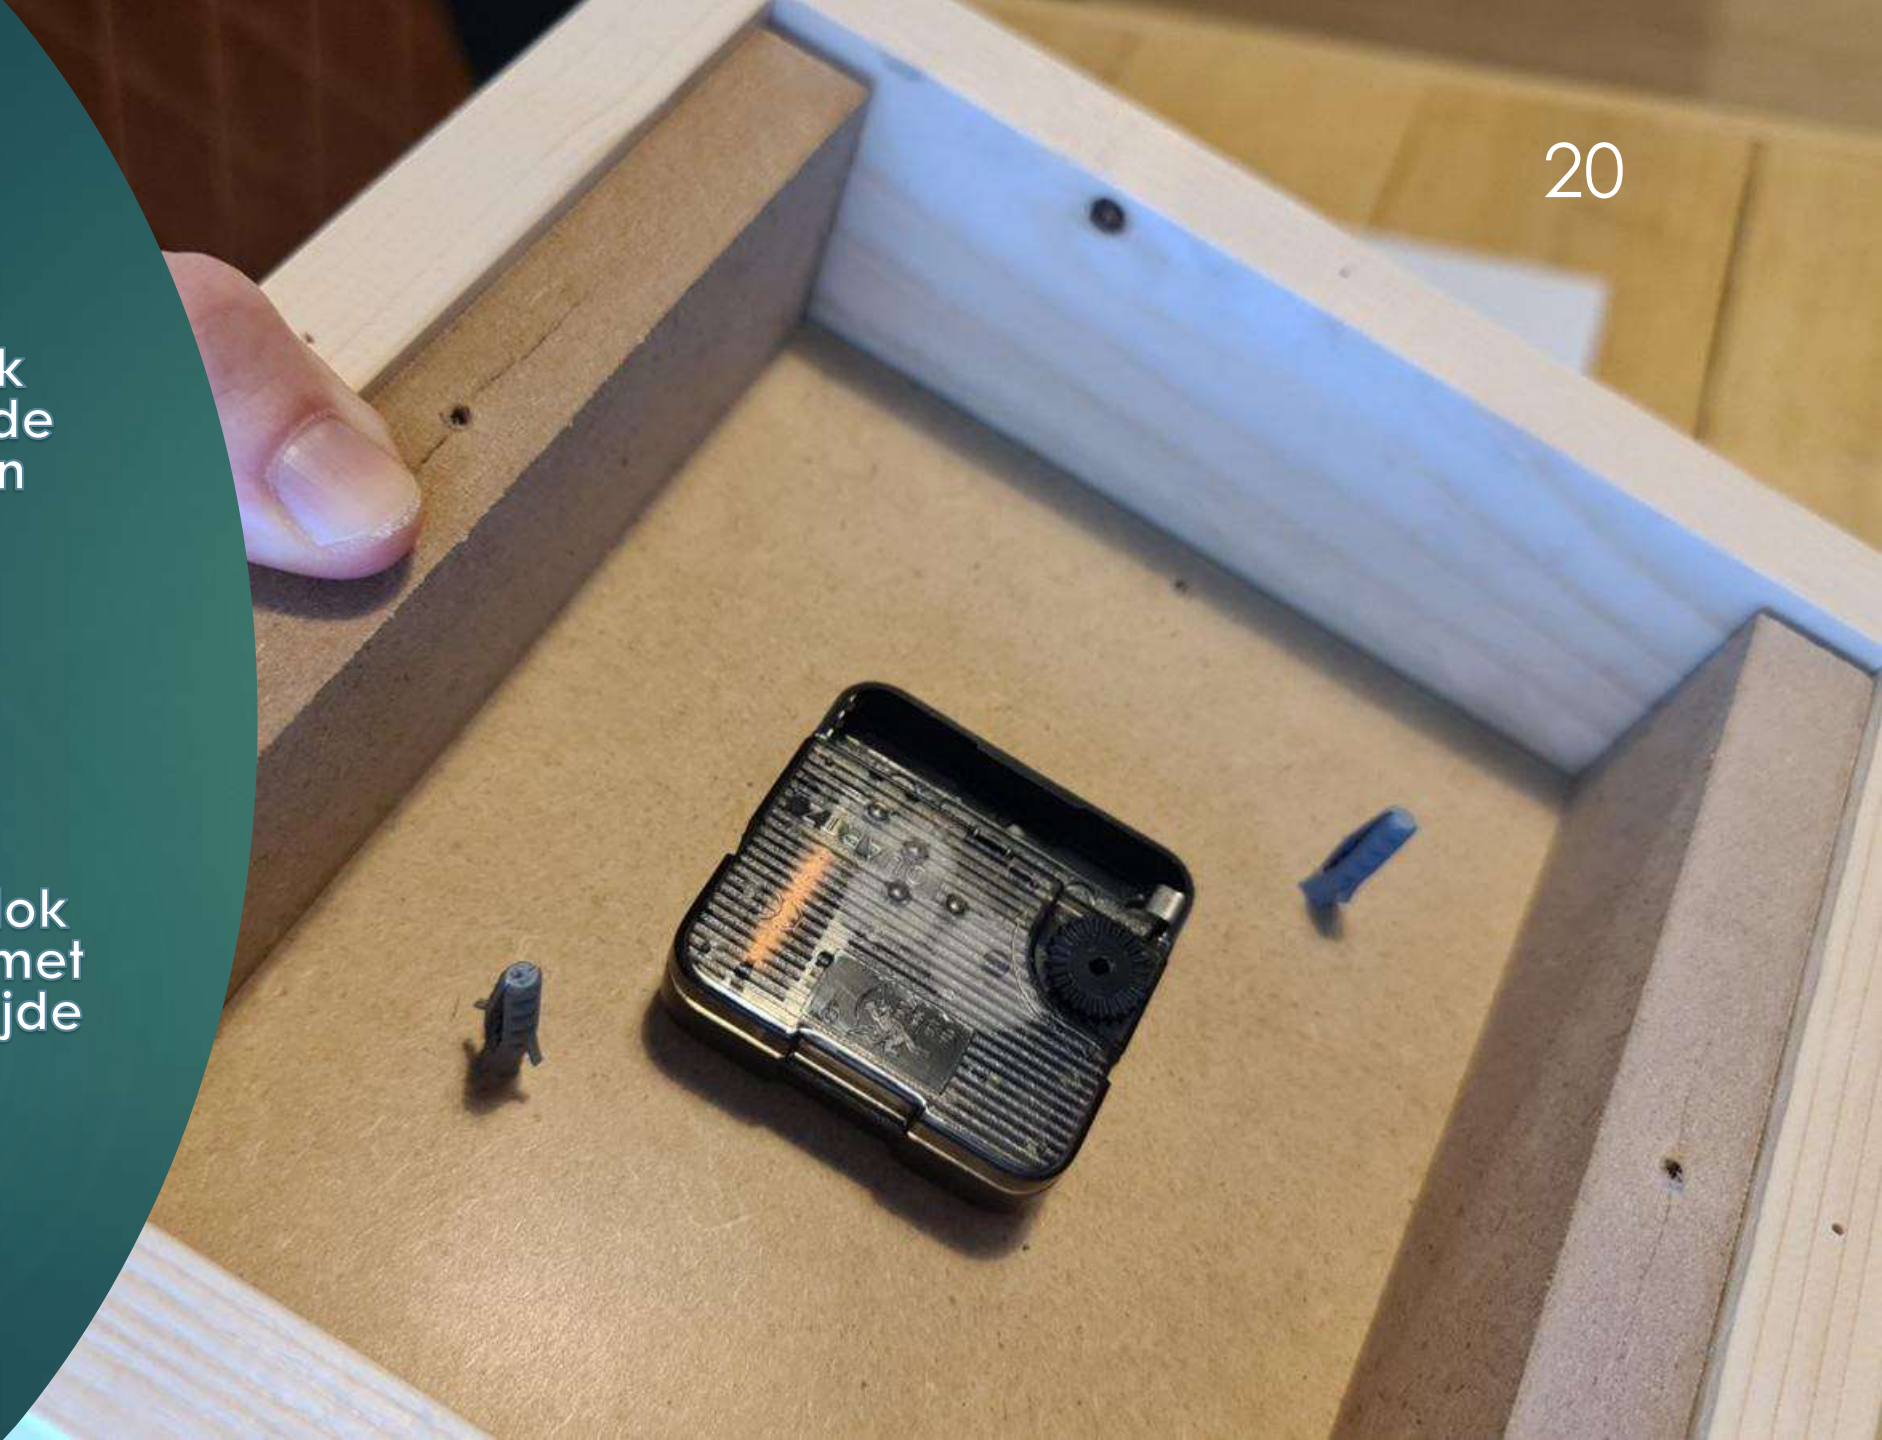

- ✓ Plak de binnenzijde van de klok aan beide kanten af met schilderstape.
- Let op: Zorg ervoor dat alle randen en kieren aan de binnenkant zijn afgeplakt

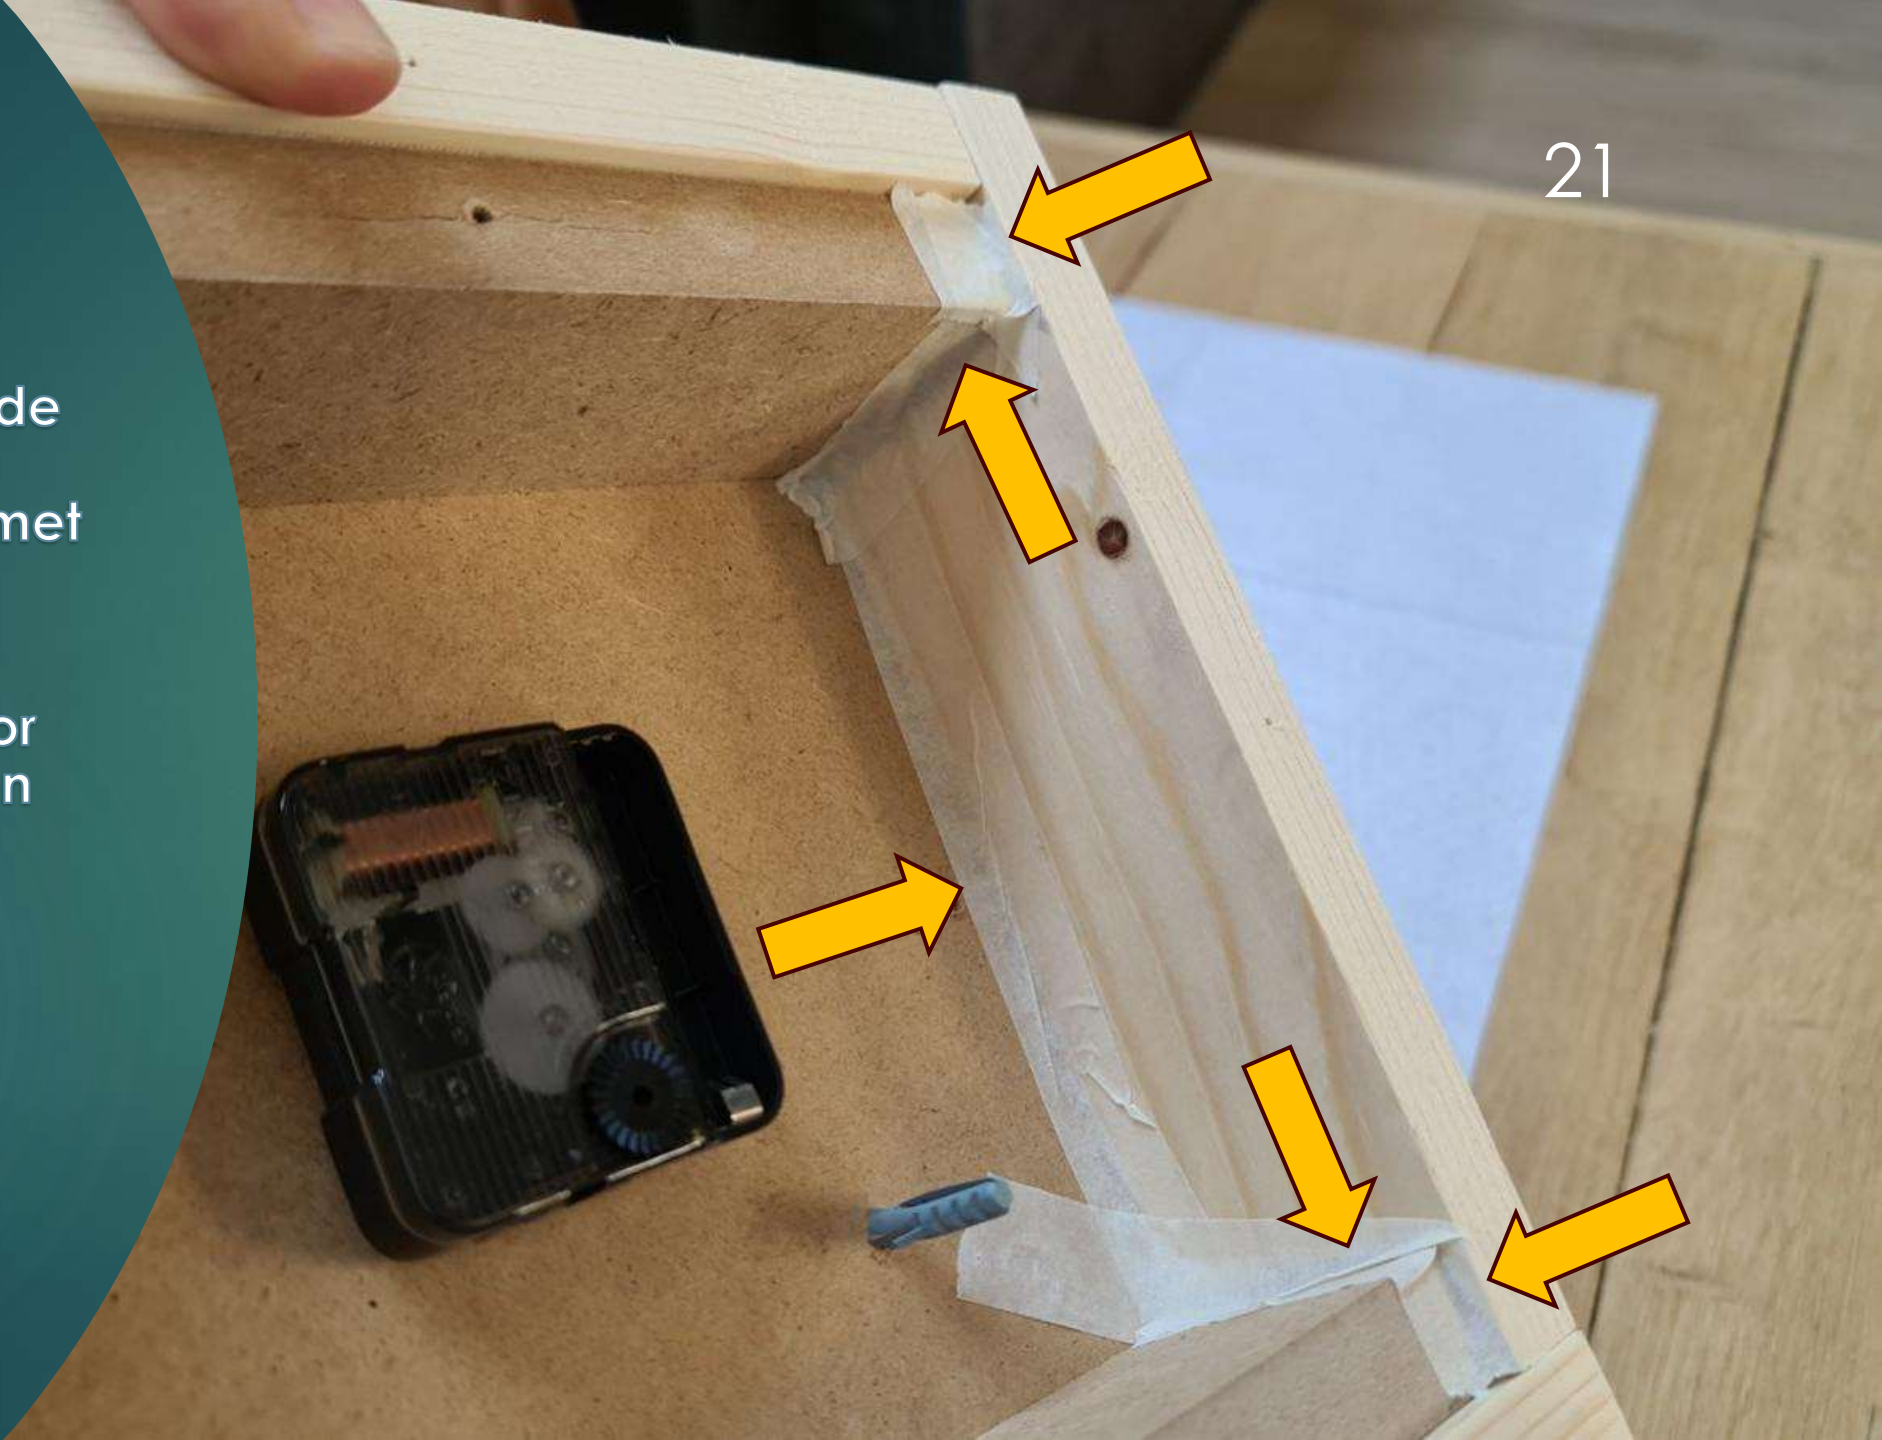

- ✓ Schroef de achterzijde van de klok weer vast



- ✓ Tape de voorzijde van de klok af met schilderstape




- ✓ Tape de zijkant van de klok af met schilderstape



- ✓ Tape de achterkant van de klok af met schilderstape



✓ Resultaat:

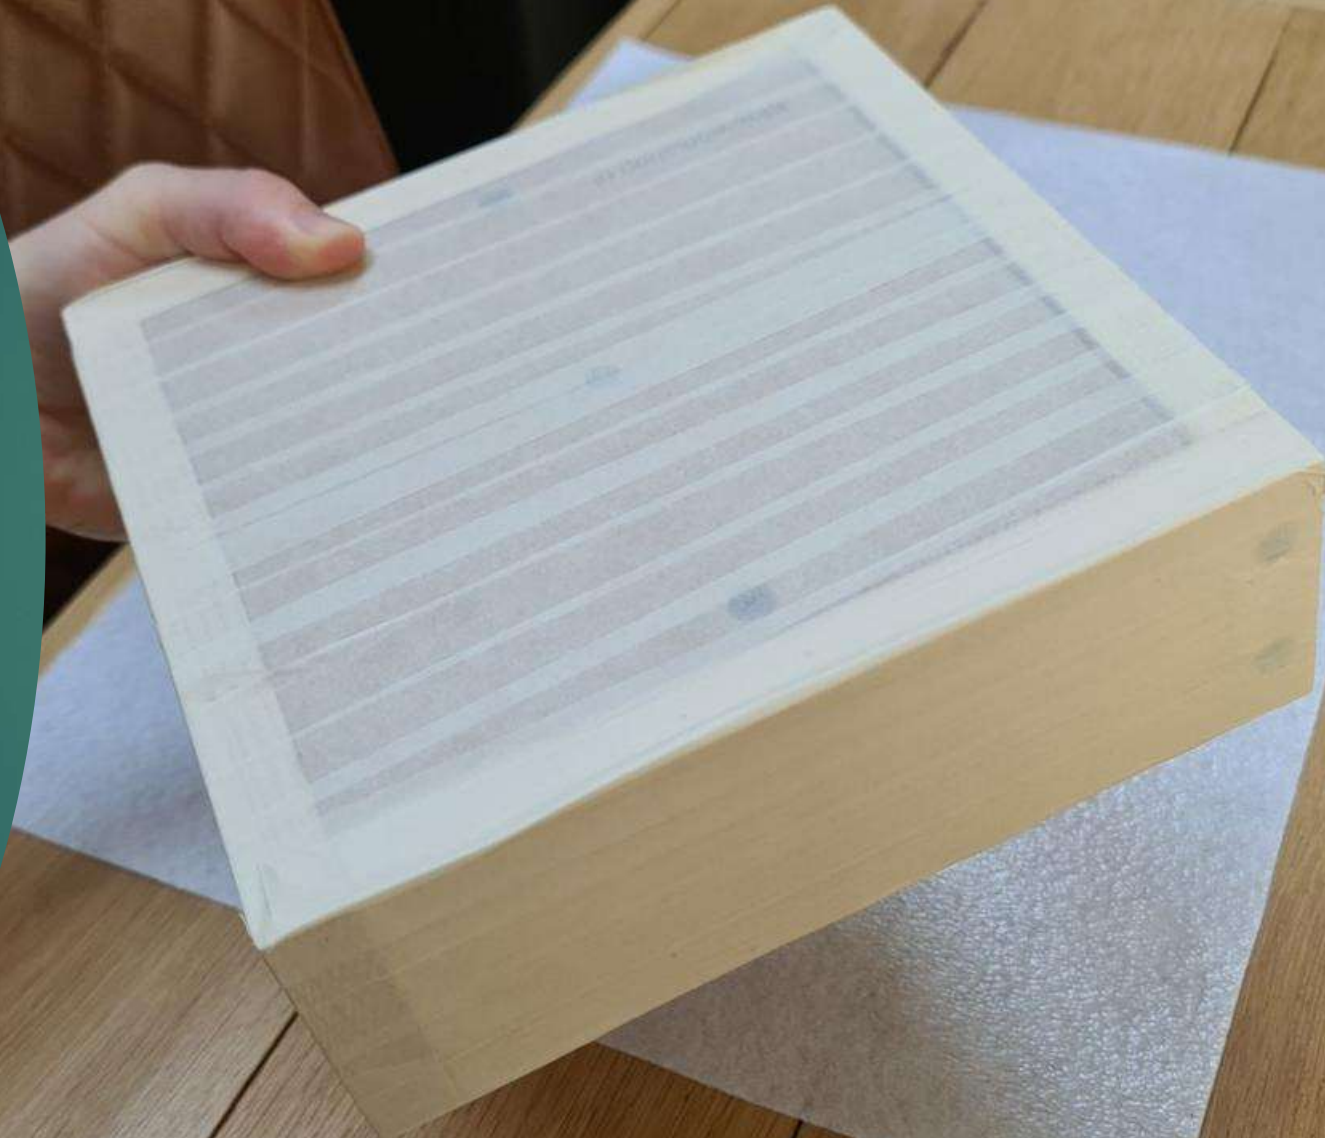

- ✓ Wikkel een stukje schilderstape om het witte deel van de uitstekende as



- ✓ Zorg dat er aan de binnenzijde van de klok geen schilderstape zit



- ✓ Vul de maatbeker met water tot aan het streepje



✓ Trek je schort en handschoenen aan!



- ✓ Zet de lege emmer, het roerstaafje en de zak beton klaar

Tip: Zorg voor goede ventilatie (raam/deur open of afzuiging aan) vanwege het stof dat van het beton af kan komen

Belangrijk: Zet alvast een timer op 45 seconden



- ✓ Giet het beton rustig in de emmer
- ✓ Roer rustig met het roerstaafje om klontjes te breken en het mengsel fijner te maken



Bekijk de instructievideo op onze website:
www.klok-workshop.nl/handleiding

Probeer goed en stevig te roeren gedurende de 45 seconden. Goed in de randen en het water goed vermengen met het beton!

Tip: Je kunt ervoor kiezen om deze stap door 1 persoon uit te laten voeren, zodat de rest kan meekijken

Let op: Houd de klok de rest van de workshop niet ondersteboven

- Na de workshop kan het wel; maar bedenk dat het beton nog verder moet uitharden



- ✓ Schrijf je naam op de schilderstape aan de voorzijde van de klok
- Handig als je de klok ergens wilt laten drogen en je met meerdere mensen de workshop volgt (geen verwisseling)



✓ Pauze van
45 min! 😊



- ✓ Maak je werkmattje schoon met (nat) keukenrol of een doekje



- ✓ Herhaal deze stap tijdens de rest van de workshop als er stukjes beton uit de klok vallen
- Zo blijft het houten frame zo schoon mogelijk



- ✓ Verwijder de schilderstape van de voorzijde en zijkant



- ✓ Druk 4x punaises in de voorgeboorde gaatjes aan de voorzijde van de klok

Let op: Gebruik geen gereedschap om te tikken (i.v.m. scheurgevaar in het beton)



- ✓ Plaats nu eerst de zwarte rubberen ring over de as, daarna de gouden ring. Schroef vervolgens de moer met de hand lichtjes rechtsom op de as. Draai niet te strak – de moer hoeft alleen maar vast te zitten, niet volledig aangedraaid.



- ✓ Plaats eerst de uurwijzer over grootste diameter van de witte as.
- De wijzers zijn buiggevoelig; druk de uurwijzer voorzichtig op de as totdat hij vastklemt
- Eventueel rechtbuigen kan nadat de wijzer is geplaatst (heel voorzichtig)




- ✓ Plaats de minutenwijzer over de kleinste diameter van de witte as
- De wijzers zijn buiggevoelig; druk de uurwijzer voorzichtig op de as totdat hij vastklemt
- Eventueel rechtbuigen kan nadat de wijzer is geplaatst (heel voorzichtig)




- ✓ Druk de secondewijzer vast in het midden van de as
- Zorg dat je recht boven de as drukt




- ✓ Controleer of de wijzers vrij langs elkaar kunnen draaien
- ✓ Verwijder de schilderstape van de achterkant

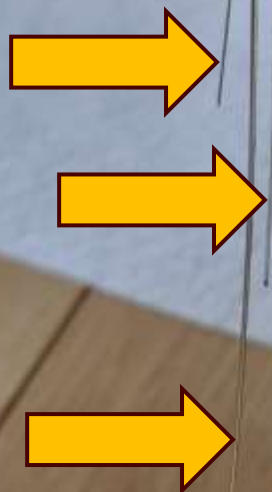


- ✓ Plak 3x viltrondjes aan de onderzijde
- De onderzijde is de kant die jij het minst mooi vindt

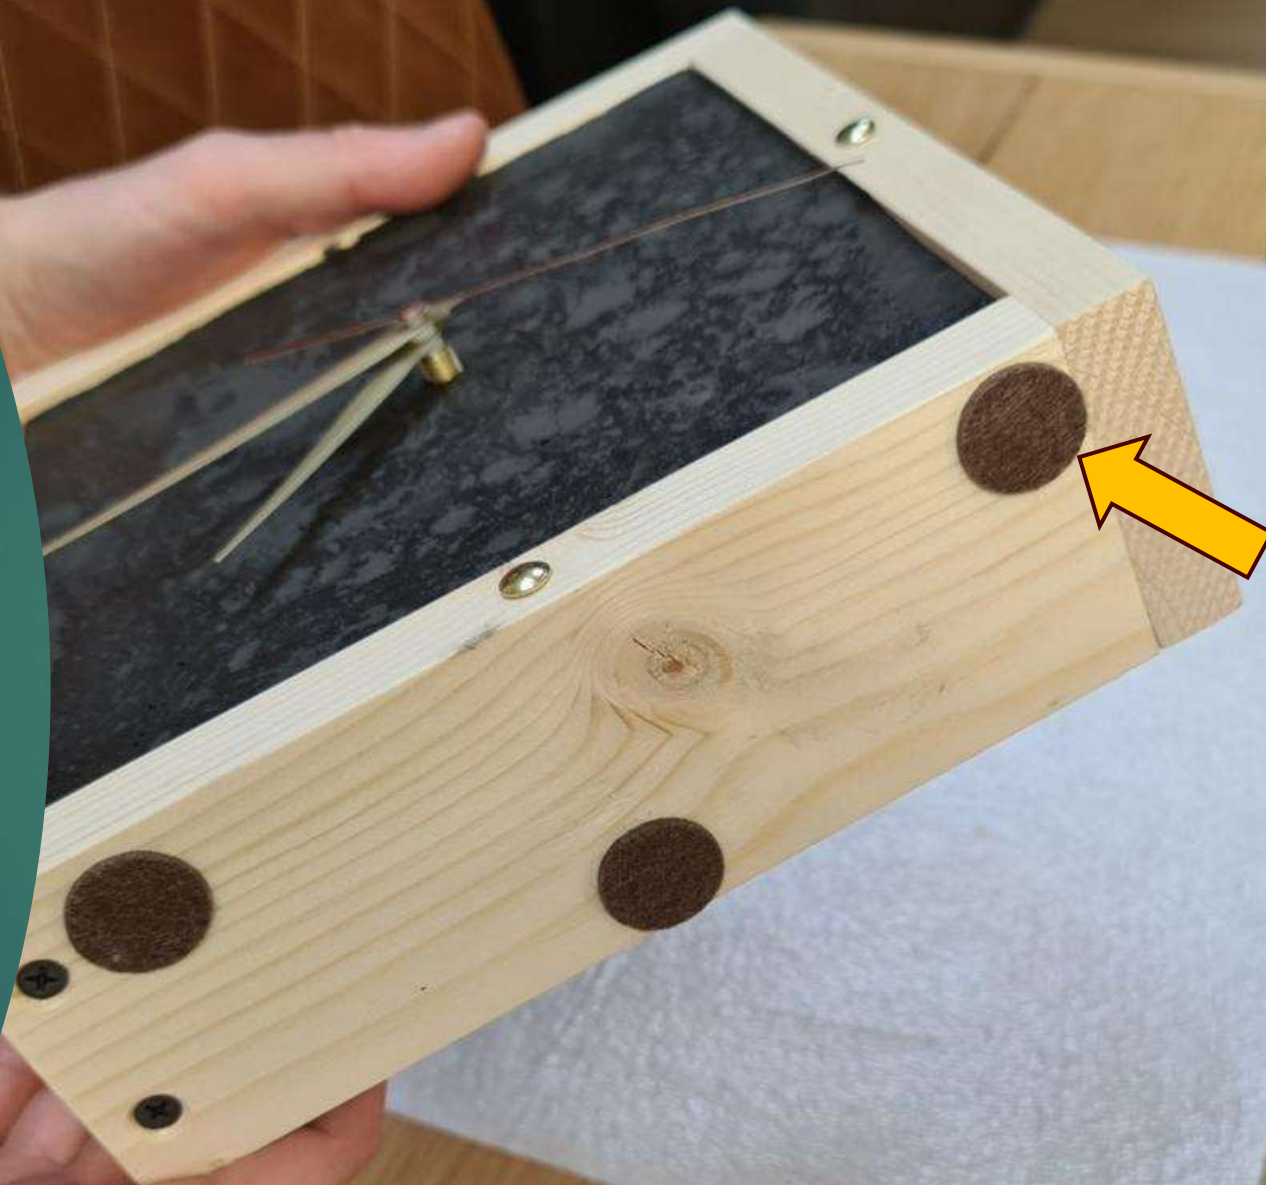


✓ Verwijder de achterkant

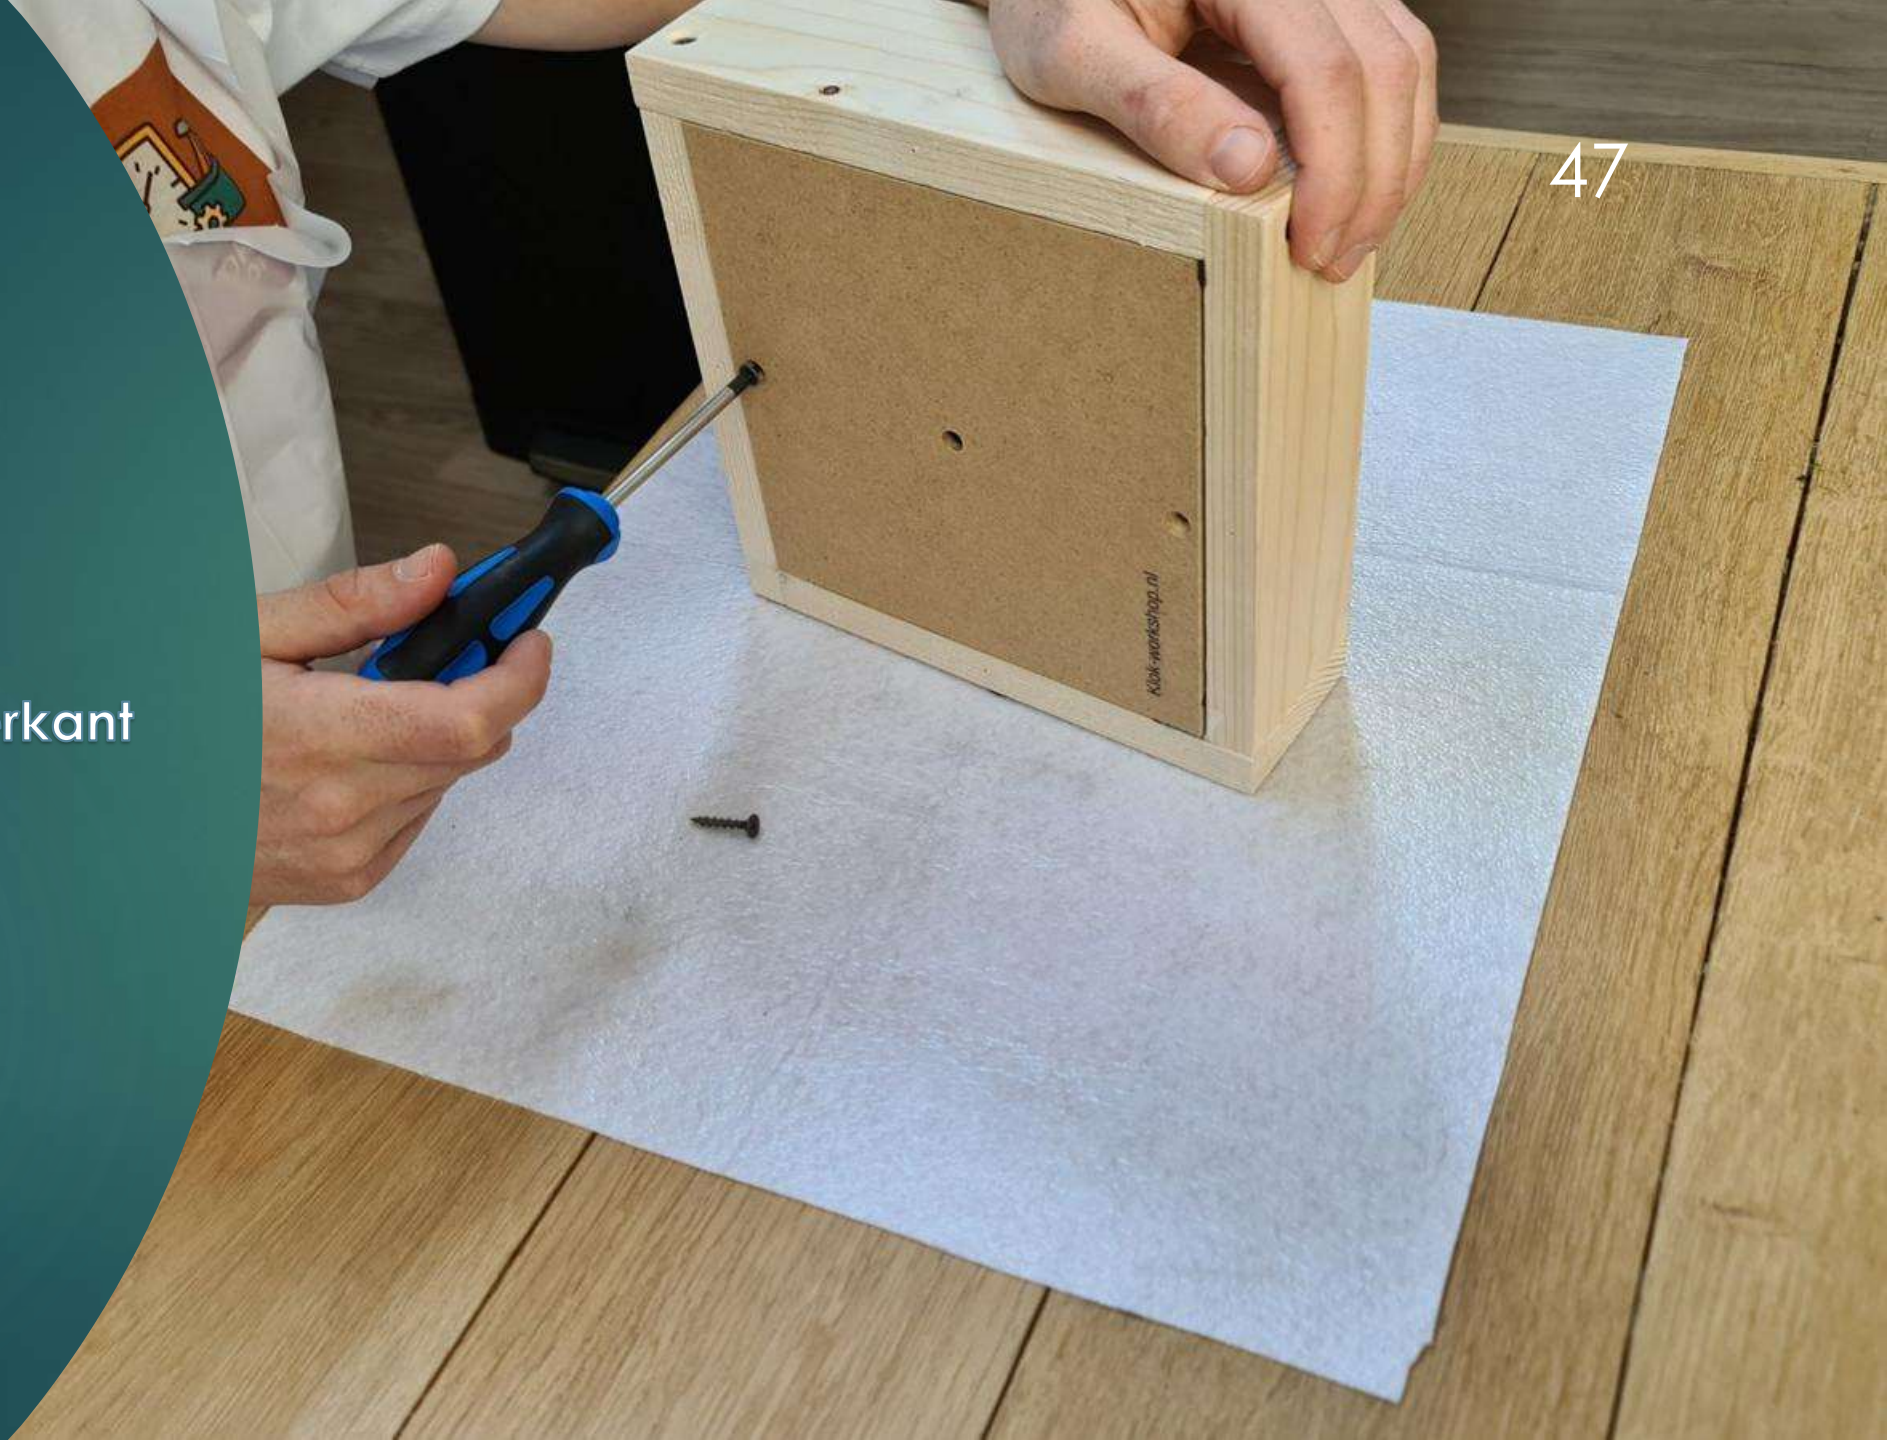


✓ Plaats de batterij

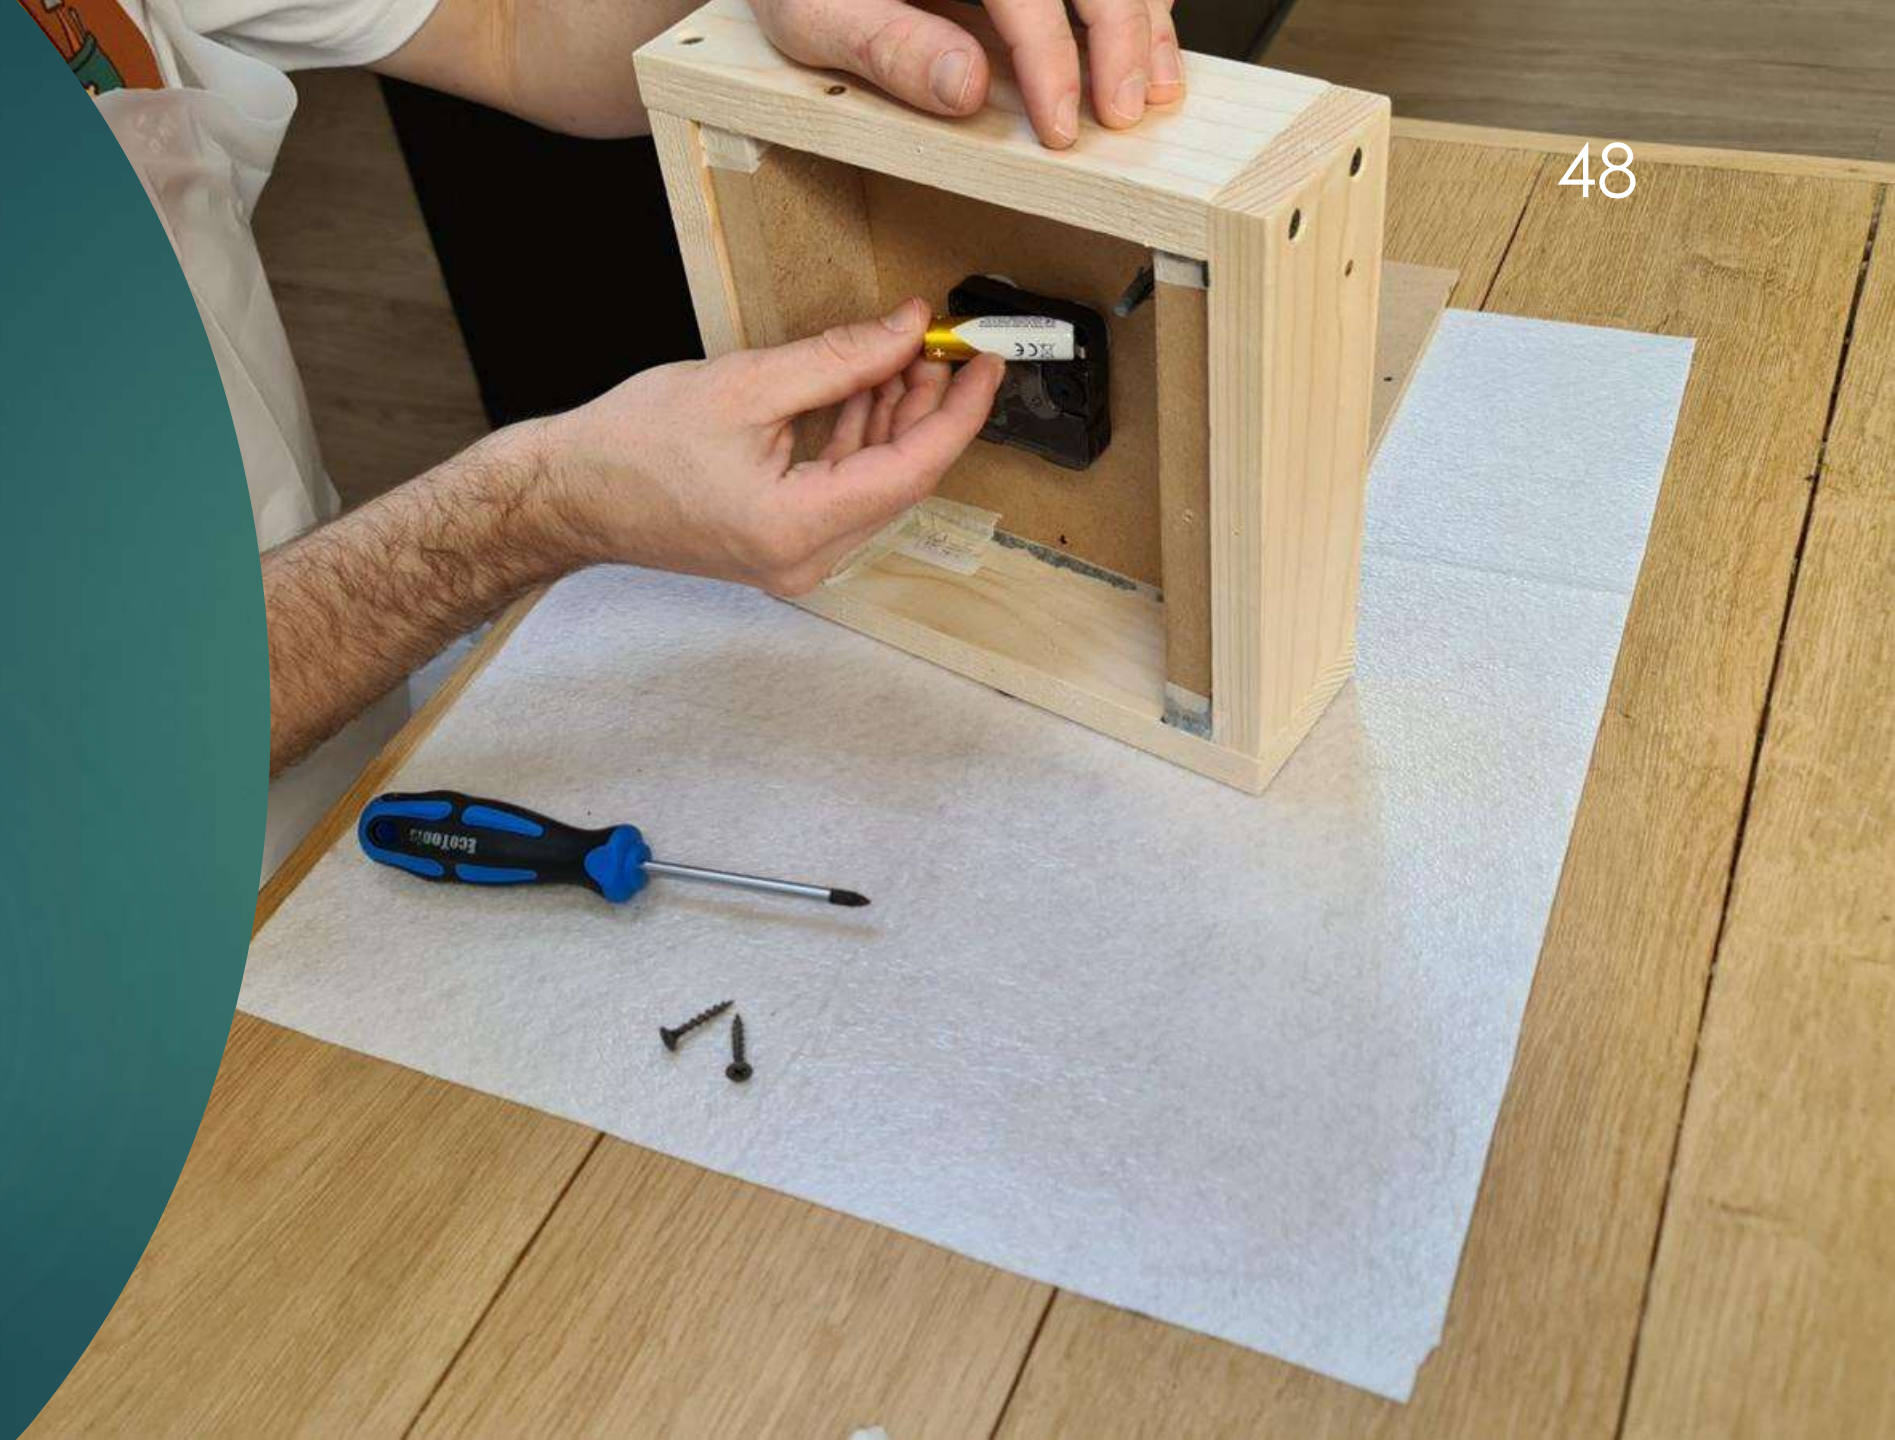

- ✓ Stel de tijd in met de instelknop
- Controleer meteen of alle wijzers vrij langs elkaar kunnen draaien

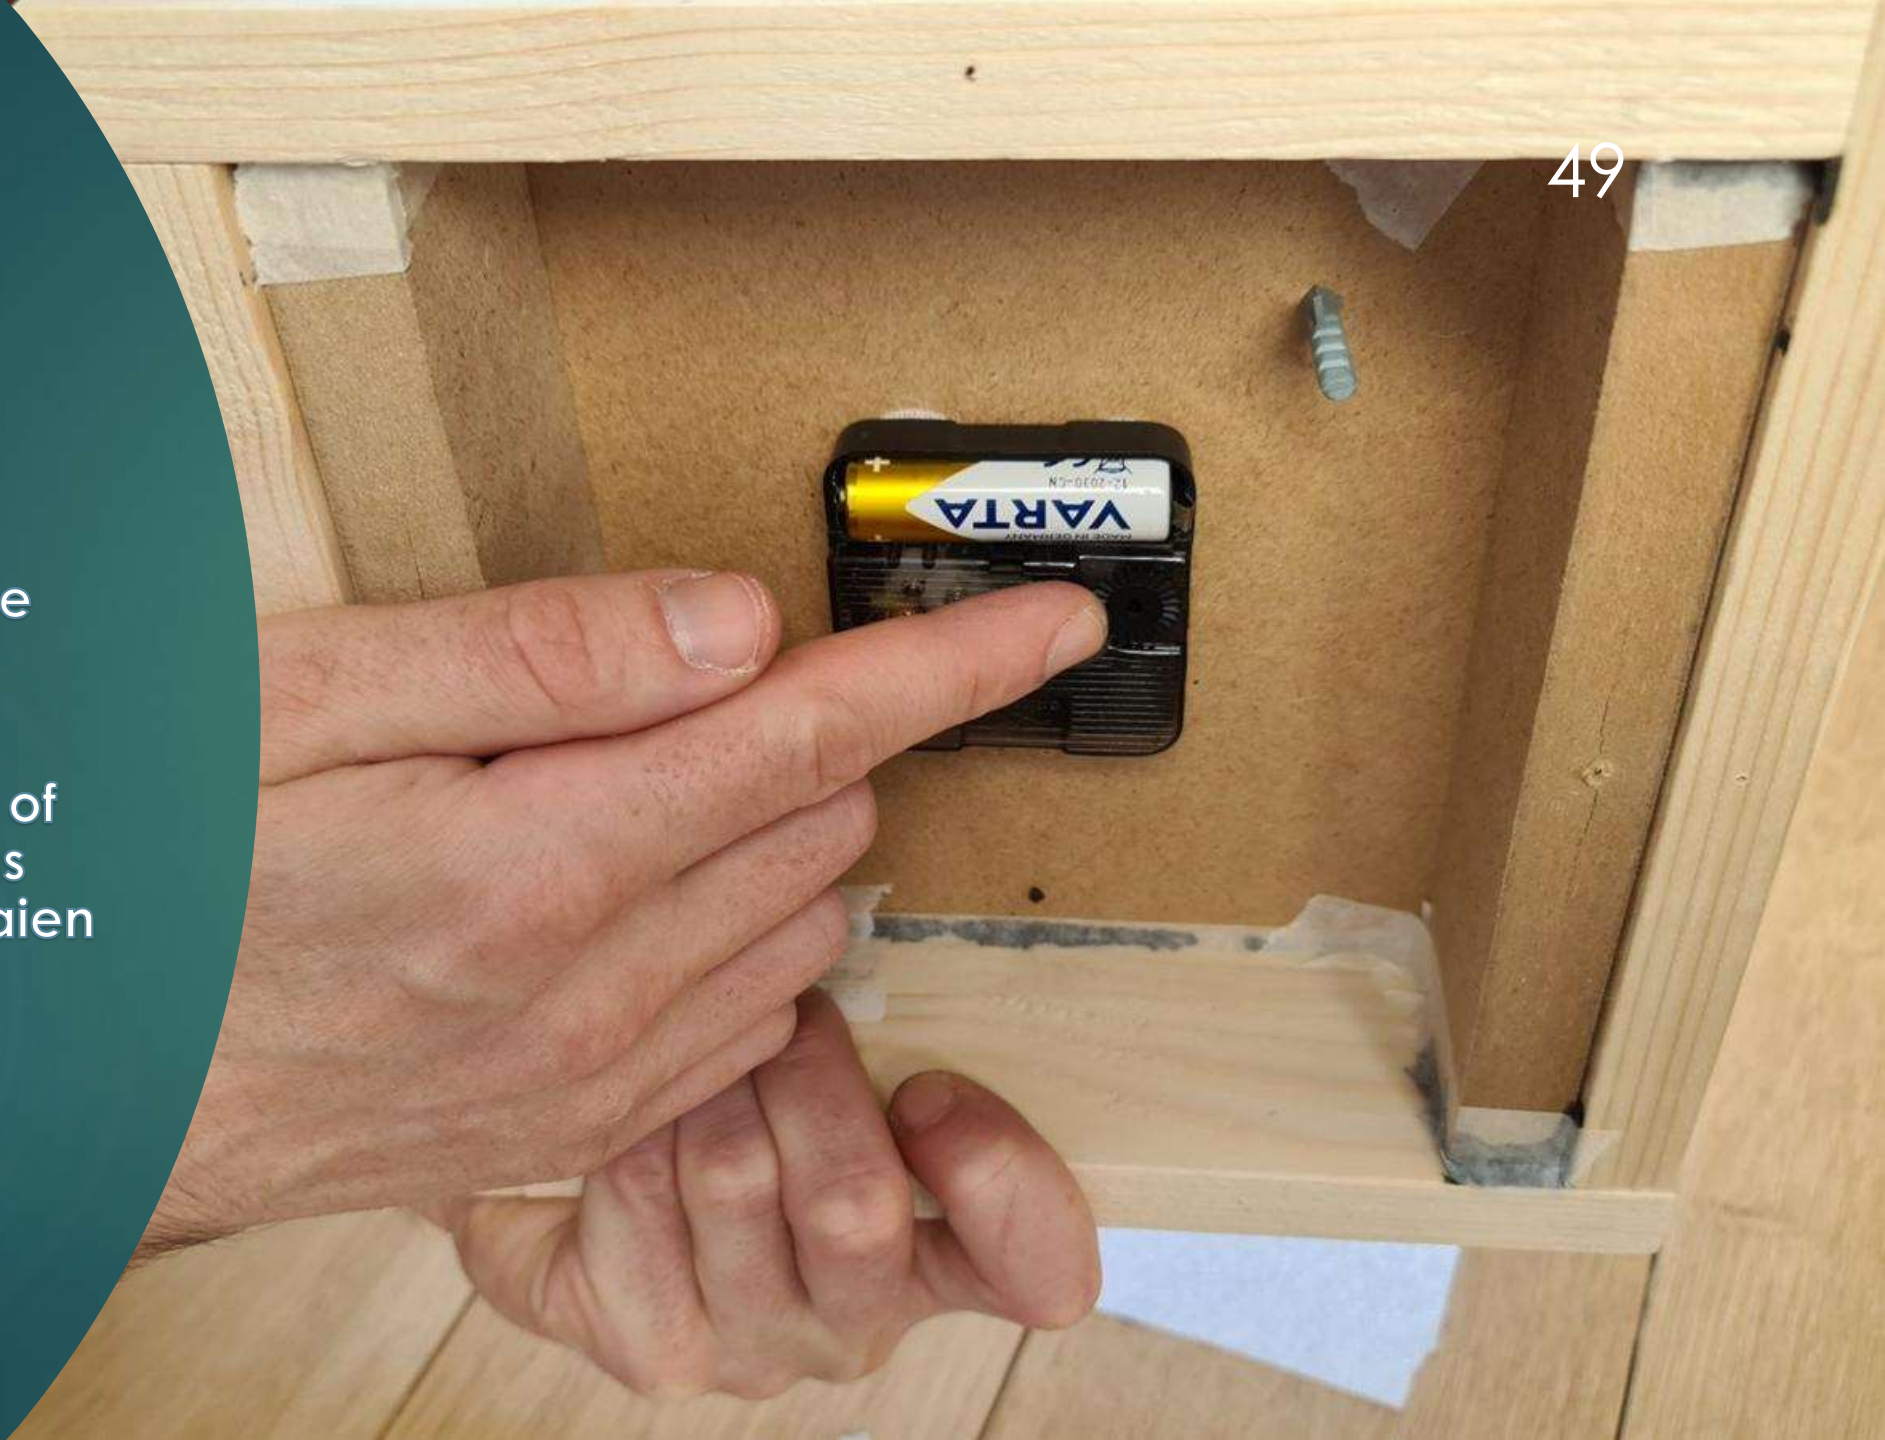

✓ Plaats de achterkant terug

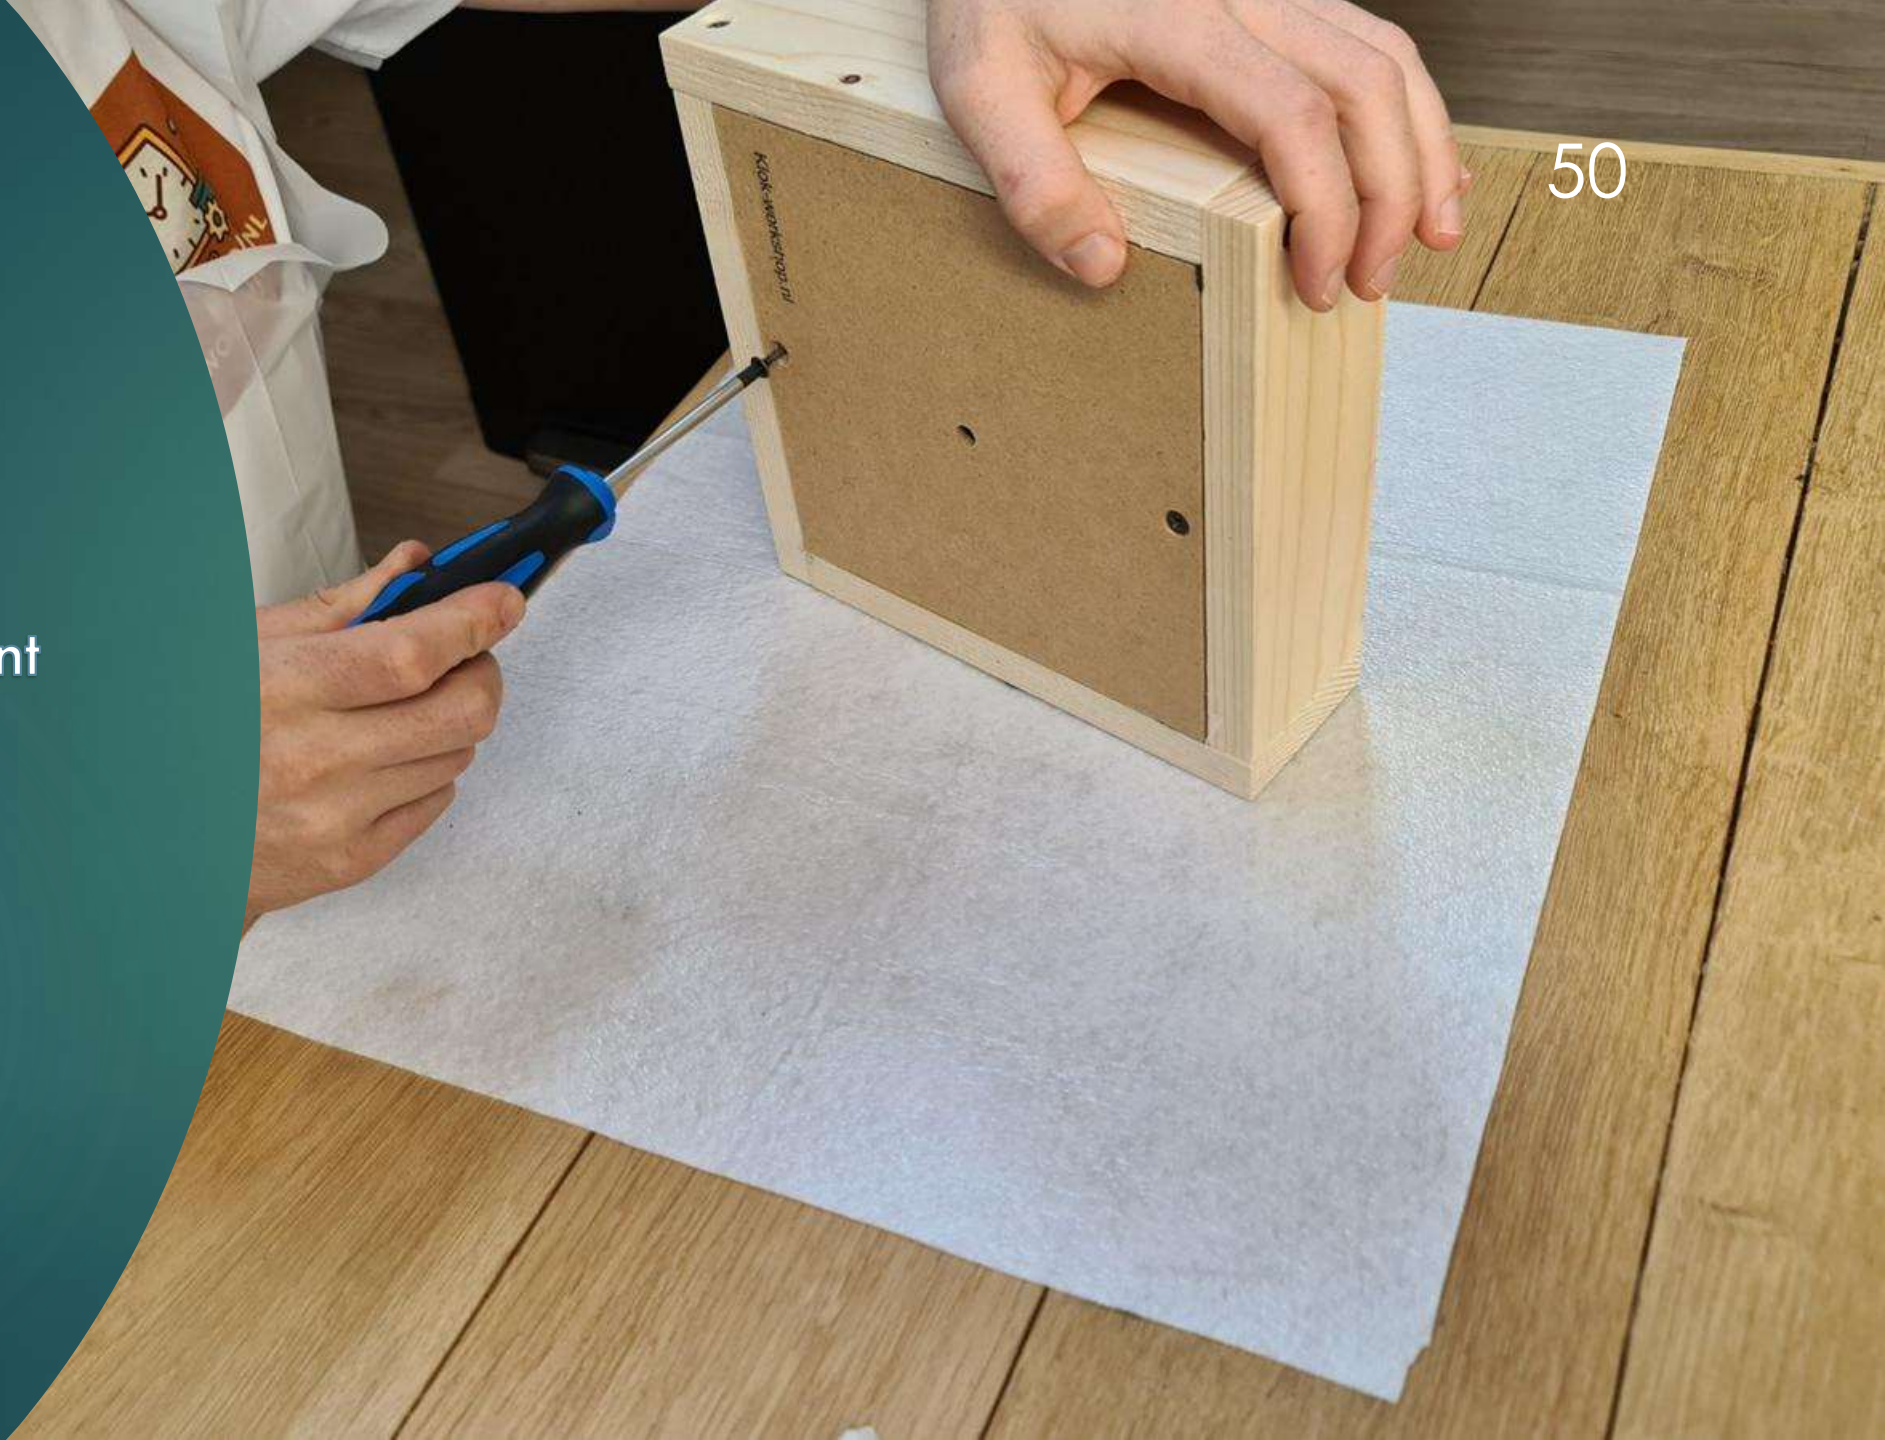

- ✓ Maak de klok indien nodig schoon met een vochtig doekje



✓ Gefeliciteerd!
Je hebt een
eigen DIY-klok
gemaakt! 😊



- ✓ Vergeet niet een beoordeling achter te laten op onze website (via je account) of via Google-reviews
- ✓ Volg ons op Instagram
- ✓ We staan open voor feedback en suggesties – laat het ons weten!

Klok-workshop.nl

Nu nog een mooi plekje zoeken!



Bedankt en veel plezier met je DIY-klok!
Team klok-workshop.nl